Câmera digital Kodak EasyShare com zoom DX6490



Guia do usuário

www.kodak.com

Para tutoriais interativos, visite www.kodak.com/go/howto



Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, Nova York 14650, EUA

© Eastman Kodak Company, 2003 Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company. Todas as imagens da tela são simuladas. N/P 6B8596_pt-br


Vista frontal



- 1 Seletor
- 2 Suporte da tira de pescoço
- 3 Botão do obturador
- 4 Microfone

- 5 Flash retrátil
- 6 Luz do cronômetro interno/vídeo
- 7 Lente


Vista posterior

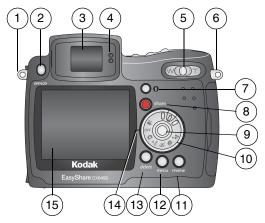

- 1 Suporte da tira de pescoço
- 2 Botão para alterar VE/LCD
- 3 VE (visor eletrônico)
- 4 Sensores de olho do VE
- 5 Zoom (Grande-angular/Telefoto) 12
- 6 Suporte da tira de pescoço
- - - -
- 7 Botão de status **1**
- 8 botão Share (Compartilhar)


- 9 Joystick (mover **◄/▶ ▲/▼**); Botão OK (pressionar);
- 10 Botão de modo/liga-desliga
- 11 Botão Review (Rever)
- 12 Botão Menu
- 13 Botão Delete (Excluir)
- 14 Posição de ligar, luz de modo
- 15 Tela do visor de cristal líquido

Vistas laterais

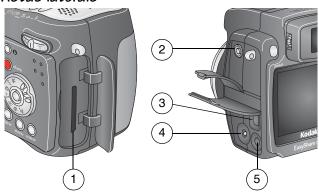

- 1 Slot para cartão SD/MMC **opcional** 2 Conector de flash externo
 - 3 Porta USB
 - 4 Entrada de CC (5V) ♦- €-♦
 - 5 Saída A/V (para exibição em televisor)

Vistas superior e inferior

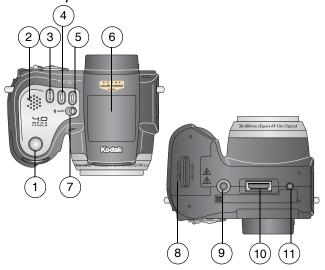

Parte superior

- Botão do obturador
- 2 Alto-falante
- 3 Botão do flash 🐇
- 4 Botão Close-up/Paisagem 🗸 🗚
- 5 Botão do cronômetro interno/seqüência rápida 🔥 🗇
- 6 Flash retrátil
- 7 Botão para abrir o flash \$\frac{1}{2}\$

Parte inferior

- 8 Porta do compartimento de pilha
- 9 Fixador/encaixe para tripé, estação 6000
- 10 Conector da estação
- 11 Fixador, estação 6000

Índice

	Introaução	
	Instale o software primeiro	1
	Precisa de uma cópia impressa deste	
	guia em tamanho grande?	1
	Conteúdo do pacote	2
	Carregamento da pilha	3
	Colocação da pilha	4
	Fixação da tira de pescoço e da tampa da lente	5
	Como ligar a câmera	6
	Configuração de data e hora	7
	Alteração do visor: eletrônico ou de cristal líquido	8
	Verificação do status da câmera e da foto	9
	Inserção de um cartão SD/MMC	12
	Escolha de memória interna ou cartão SD/MMC	13
	Informações importantes sobre a pilha	15
ว	Come time fot as	17
_	Como tirar fotos	
	Tire uma foto	
	Modos de fotos	
	Modo PASM	
	Fotos em Close-Up ou Paisagem	23

Utilização das marcas de enquadramento	
do foco automático	24
Visualização rápida — Reveja a foto que	
acabou de ser tirada	25
Utilização do Zoom óptico	26
Utilização do Zoom digital avançado	
Uso do Flash retrátil	
Uso de uma unidade de flash externa	30
Como aparecer na foto	
Como tirar uma seqüência rápida de fotos	32
Alteração das configurações opcionais	
Configuração da Qualidade da foto	
Configuração de Controle do branco	
no modo PASM	36
Configuração da velocidade ISO no	
modo PASM	37
Configuração do Modo de cores	38
Configuração de Medida de exposição no	
modo PASM	40
Configuração de área de foco no modo PASM	41
Configuração de nitidez no modo PASM	42
Redefinição das configurações manuais	
para os padrões	43
Pré-marcação para Nomes de álbum	44
Inserção de data nas fotos	
Configuração do Sensor de orientação	46

Gravação de vídeos	47
Gravação de um vídeo	47
	48
durante a gravação	50
Configuração da duração do vídeo	51
Revisão de fotos e vídeos	55
Exibição de fotos e vídeos um a um	55
Alteração das configurações	
• •	58
1 *	
•	
•	
	Gravação de um vídeo

Exibição de informações sobre a foto ou o vídeo........65

	Proteção da lente durante a revisão66
5	Compartilhamento de fotos e vídeos
6	Personalização das configurações da câmera
7	Instalação do software81 Requisitos do sistema Windows8

•	Requisitos do sistema Mac OS X	82
	Requisitos dos sistemas Mac 05 8.6 e 9.x	82
	Instalação do software	83
8	Conexão da câmera ao computador	85
	Transferência de fotos com o cabo USB	85
	Impressão de fotos com o computador	86
	Impressão com um cartão SD/MMC opcional	86
	Impressão com ou sem um computador	
9	Utilização da estação para câmera 6000 Conteúdo do pacote da estação para	87
	câmera 6000Instalação do acessório de câmera	87
	personalizado	88
	Conexão com a estação para câmera 6000	
	Encaixe da câmera	
	Carregamento da pilha	
	Transferência de fotos com a estação	
	Revisão de fotos e vídeos	
	Solução de problemas — Estação para	
	câmera 6000	95
	Especificações da estação para câmera 6000	96
	Utilização do adaptador de CA para	
	alimentar a câmera	97
	Modelos mais antigos de câmeras e	
	estações para câmera	97

10	Solução de problemas	
	Problemas com a câmera	99
	Comunicação entre a câmera e o computador	105
	Cartões SD/MMC e memória interna	
	Mensagens da tela da câmera	
	Status do indicador luminoso de modo	
11	Como obter ajuda	117
	Links da Web úteis	
	Ajuda neste Guia do usuário	117
	Ajuda do software	117
	Atendimento ao cliente por telefone	
12	Apêndice	121
	Especificações da câmera	
	Configurações originais de fábrica	
	Atualização do software e do firmware	
	Dicas, segurança e manutenção	
	Capacidade de armazenamento	
	Localização de fotos e vídeos em um cartão	
	Convenções de nomenclatura de fotos	
	Recursos para economizar energia	
	Conformidade e recomendações da FCC	1.7.1
	como minimo de la como ma que de minimo	

l Introdução

Instale o software primeiro

Instale o software incluído no CD do software Kodak EasyShare **antes** de conectar a câmera (ou a estação para câmera) ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

Consulte o guia Inicie aqui! ou Instalação do software, página 81.

Precisa de uma cópia impressa deste guia em tamanho grande?


Para obter uma versão impressa em tamanho grande deste Guia do usuário:

- 1 Visite www.kodak.com/go/dx6490support.
- 2 Vá para a seção Manuais.
- 3 Clique em Ver como PDF para abrir o Guia do usuário.
- 4 Em um computador com Windows ou Mac OS 8.6 ou 9.x:
 - O No menu Arquivo, selecione Imprimir.
 - O Na janela Imprimir, selecione Ajustar à página.

No Mac OS X:

- O No menu Arquivo, selecione Configurar página.
- Altere a opção Escala para 200%.
- 5 Imprima normalmente.

Conteúdo do pacote

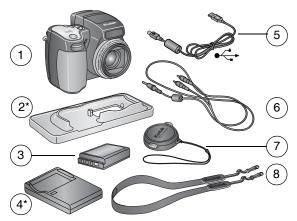

- 1 Câmera
- 2* Acessório personalizado (para estação para câmera e estação impressora 6000)
- 3 Pilha recarregável de íon de lítio, 1700 mAh
- 4* Carregador de pilhas, com plugues

- 5 Cabo USB ◆←
- 6 Cabo de áudio/vídeo (para exibir fotos na televisão)
- 7 Tampa da lente
- 8 Tira de pescoço

Não ilustrado: Guia do usuário ou CD do Guia do usuário, Guia rápido, CD do software Kodak EasyShare. O conteúdo pode ser modificado sem aviso prévio.

* Se a caixa da sua câmera tiver uma estação para câmera Kodak EasyShare 6000:


O acessório personalizado (2*) já vem instalado na estação para câmera, e o carregador de pilhas (4*) não está incluído. Consulte a página 87 para obter informações sobre outros componentes.

Carregamento da pilha

A pilha de íon de lítio recarregável precisa ser carregada antes de ser utilizada pela primeira vez.



1 Insira a pilha no carregador.

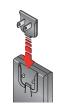

2 Insira o plugue compatível com a sua tomada elétrica.



3 Insira o carregador na tomada.

O indicador luminoso fica vermelbo.
Quando o indicador luminoso ficar
verde, remova a pilba e retire o
carregador da tomada. O carregamento
dura aproximadamente 3 boras.

Para obter informações sobre a duração da pilha, consulte a página 15. Também é possível carregar a pilha usando uma estação opcional: a estação impressora Kodak EasyShare 6000 ou a estação para câmera Kodak EasyShare 6000. Consulte a página 87. Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/accessories.

Capítulo 1


NOTA: Se sua câmera for fornecida com uma estação para câmera Kodak EasyShare 6000, o carregador de pilhas não estará incluído. Nesse caso, use a estação para câmera para carregar a pilha (consulte o Capítulo 9, Utilização da estação para câmera 6000).

Colocação da pilha



ATENÇÃO:

Use apenas pilhas de íon de lítio recarregáveis Kodak EasyShare. Consulte Informações importantes sobre a pilha, página 15.

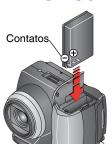

- Verifique se o botão de modo está desligado.
- **2** Abra a porta do compartimento de pilhas.
- 3 Coloque a pilha conforme mostrado e empurre-a para dentro.
- 4 Feche a porta do compartimento de pilha.

Fixação da tira de pescoço e da tampa da lente



Tira de pescoço:

1 Fixe as argolas metálicas das extremidades da tira de pescoço nos suportes da tira de cada um dos lados da câmera.

Tampa da lente:

- Passe a tira da tampa da lente pela argola da tira de pescoço (a mais próxima ao lado da lente da câmera).
- Passe a tampa da lente pelo laço. Puxe até a tira ficar firme.

Use a tampa da lente para proteger a lente quando não estiver usando a câmera.

Como ligar a câmera



Tela de cristal líquido

O Para ligar a câmera, gire o botão de modo.

Gire no sentido horário para modos de captura estática.


Gire no sentido anti-horário para modo de vídeo.

O indicador luminoso de modo pisca enquanto a câmera faz uma verificação automática. Em seguida, a luz verde se acende quando a câmera está pronta para tirar fotos ou vídeos.

Será ativado o visor eletrônico ou a tela de cristal líquido, dependendo do que tiver sido usado por último (consulte a página 8).

O nome e a descrição do modo de captura selecionado são exibidos na tela durante 3 segundos.

Para identificar os ícones de status mostrados na tela, consulte a página 9.

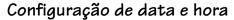

Configuração de data e hora, pela primeira vez

A mensagem *A data e a hora foram redefinid*as é exibida na primeira vez que a câmera for ligada ou se a pilha for retirada por um certo tempo.







- DEF. DATA E HORA fica em destaque. Pressione o botão OK.
 - A tela Data e hora é exibida. O formato da data é AAA/MM/DD. A hora é exibida em um formato de 24 horas.
 - Ou selecione CANCELAR para configurar a data e a hora posteriormente.
- 2 Pressione para ajustar a data e a hora. Pressione para avançar até a próxima configuração.
- 3 Quando terminar, pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

A configuração é mantida até ser alterada novamente.

NOTA: Dependendo do sistema operacional do computador, o software Kodak EasyShare permitirá que o computador atualize automaticamente o relógio da câmera quando ela for conectada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Configuração de data e hora, em qualquer momento

- 1 Ligue a câmera. Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione para destacar Configurar e pressione o botão OK.
- 3 Pressione →/▼ para destacar Data e hora e pressione o botão OK.
- 4 Vá para a etapa 2 de Configuração de data e hora, pela primeira vez.

Alteração do visor: eletrônico ou de cristal líquido



Sua câmera dispõe de um visor eletrônico (VE). Assim como a tela de cristal líquido, o visor eletrônico mostra exatamente o que a câmera captura.

O Pressione o botão visor eletrônico/visor de cristal líquido para alterar o visor de eletrônico para cristal líquido e vice-versa. Use o visor que considerar mais adequado. A opção selecionada permanecerá ativa até que você pressione o botão novamente.



Tempo limite do visor eletrônico — 15 segundos

O sensor do visor eletrônico deliga-se após 15 segundos se você não olhar pelo visor. Para religá-lo dentro de um minuto, olhe pelo visor. Para ligá-lo após um minuto, pressione qualquer botão.

Tempo limite da tela de cristal líquido — 1 minuto

Se não forem tiradas fotos e nenhum botão for pressionado durante um minuto, o visor de cristal líquido desliga para economizar pilha. Para ligá-lo novamente, pressione qualquer botão. Consulte a página 130 para obter informações sobre outros recursos para economizar energia.

Verificação do status da câmera e da foto




Os ícones mostrados no visor eletrônico ou na tela de cristal líquido indicam as configurações ativas da câmera e da foto.

Pressione o botão de status **1** para ativar e desativar os ícones.


Modos de captura

São exibidas as configurações ativas da câmera:

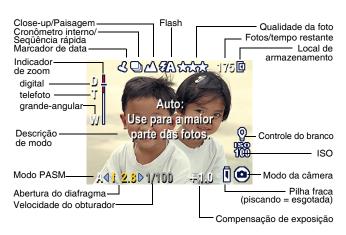


Modos de captura — botão do obturador pressionado até a metade

Pressione o botão do obturador até a metade para exibir as configurações manuais ativas:

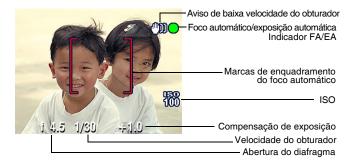

Modo Revisão — informações sobre a foto

Pressione o botão Review (Rever). São exibidos os recursos aplicados da foto ou do vídeo atual:

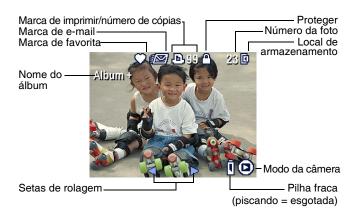

Mais informações sobre a foto

Há duas maneiras de obter mais informações sobre a foto ou o vídeo exibido:



- O Pressione . Para sair da tela de informações, volte a pressionar . OU
 - O Pressione o botão Menu, selecione Inf. de foto (consulte a página 65). Pressione o botão OK.

Inserção de um cartão SD/MMC

A câmera tem 16MB de memória interna. No entanto, os cartões SD/MMC opcionais fornecem um armazenamento removível e reutilizável para fotos e vídeos.



ATENÇÃO:

O cartão pode ser inserido de uma única forma; se ele for forçado, isso poderá causar danos à câmera ou ao cartão. Não insira nem retire um cartão quando o indicador luminoso de modo estiver piscando. Esse procedimento pode causar danos às suas fotos, ao cartão ou à câmera.



Para inserir um cartão SD/MMC:

- 1 Desligue a câmera.
- 2 Abra a porta do cartão.
- 3 Coloque o cartão conforme mostrado na porta do cartão.
- 4 Insira o cartão no slot e empurre-o para encaixar o conector.
- 5 Feche a porta.

Para retirar o cartão, empurre-o para dentro e solte-o. Quando o cartão for parcialmente ejetado, puxe-o para fora.

Consulte a página 127 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento. Adquira cartões SD/MMC em um revendedor de produtos Kodak ou no site www.kodak.com/go/dx6490accessories.

Éscolha de memória interna ou cartão SD/MMC

A câmera oferece duas opções para armazenar fotos e vídeos:

Cartão SD/MMC —Armazene fotos e vídeos em um cartão. O número/duração das fotos/vídeos depende do tamanho do cartão. Adquira acessórios em um revendedor de produtos Kodak ou no site www.kodak.com/go/dx6490accessories. Para determinar a capacidade de armazenamento, consulte a página 127.

Alteração da configuração do local de armazenamento

- Ligue a câmera.
- 2 Em qualquer modo estático ou de vídeo, pressione o botão Menu.
- 3 Pressione →/ para destacar Armaz. de imagens pressione o botão OK.



4 Pressione / para destacar uma opção; em seguida, pressione o botão OK:

Automático (padrão)—a câmera utiliza o cartão, caso haja um instalado. Caso contrário, utiliza a memória interna.

Memória interna—a câmera utilizará sempre a memória interna, mesmo que haja um cartão instalado.

- 5 Destaque o menu Continuar e pressione o botão OK novamente.

 Essa configuração é mantida até ser alterada novamente e é aplicada a todas as funções da câmera.
- 6 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Verificação da configuração de armazenamento

Nos **modos Estático e Vídeo**, o ícone do local de armazenamento exibido na área de status indica o local de armazenamento da câmera. Para verificar o local:

Local de armazenamento



- O Gire o botão de modo a partir da posição Off (Desligado).
 - Cartão de memória
 - —Memória interna

Verificação do local de uma foto ou vídeo

No **modo Rever**, o ícone do local de armazenamento exibido com uma foto indica o local da foto ou do vídeo.



Pressione o botão Review (Rever).

A foto ou o vídeo está armazenado em um cartão


— A foto ou o vídeo está armazenado na memória interna

Informações importantes sobre a pilha

Tipos de pilha para troca/duração da pilha

A caixa da sua câmera contém uma pilha de íon de lítio recarregável Kodak EasyShare, 1700 mAh (KLIC 5001). A duração real da pilha pode variar de acordo com sua utilização.

Íon de lítio recarregável pilha, 1700 mAh (fornecida com a câmera)

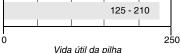

Vida útil da pilha (Número aproximado de fotos por carga completa)

Pilha opcional: Também é possível usar uma pilha de íon de lítio recarregável Kodak EasyShare, 1050 mAh. No entanto, a pilha de 1050 mAh tem carga menor. Conte com uma quantidade de fotos aproximadamente 30% menor por carga completa do que com a pilha de 1700 mAh fornecida com a câmera.

Recomendamos usar apenas pilhas de íon de lítio recarregáveis Kodak EasyShare. Nem todas as pilhas de íon de lítio recarregáveis 3,7 V são compatíveis com a câmera. Os danos causados por acessórios não autorizados não são cobertos pela garantia.

Para obter mais informações sobre pilhas, visite http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml.

Ampliando a duração da pilha

- O Limite as seguintes atividades que esgotam rapidamente a carga da pilha:
 - Uso da Quickview (consulte a página 25 e página 48).
 - Utilização excessiva do flash.
- O Adquira uma estação para câmera Kodak EasyShare 6000 opcional (consulte a página 87). A estação para câmera 6000 fornece energia para a câmera, transfere fotos e também funciona como carregador para a pilha de íon de lítio fornecida com a câmera.
- Adquira um adaptador de CA de 5 V Kodak, opcional, para alimentar a câmera, ou use aquele fornecido com a estação para câmera Kodak EasyShare 6000 (consulte a página 97).
- O Adquira uma estação impressora Kodak EasyShare 6000 opcional (consulte a página 86). A estação impressora 6000 alimenta a câmera, faz cópias de 10 x 15 cm com ou sem um computador, transfere fotos e também funciona como carregador para a pilha de íon de lítio fornecida com a câmera.
- A presença de poeira nos contatos da pilha pode afetar sua duração. Limpe os contatos com um pano limpo e seco antes de colocar as pilhas na câmera.
- O desempenho das pilhas é reduzido em temperaturas inferiores a 5 °C. Ao utilizar a câmera em temperaturas baixas, leve pilhas sobressalentes e mantenha-as aquecidas. Não jogue fora pilhas frias que não estejam funcionando, pois poderão ser utilizadas novamente quando retornarem à temperatura ambiente.

Segurança e manuseio das pilhas

- Não deixe as pilhas tocarem em outros objetos metálicos, entre eles moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, aquecer ou vazar.
- Para obter informações sobre o descarte de pilhas recarregáveis, visite o site da Web da Rechargeable Battery Recycling Corporation: www.rbrc.com.

2 Como tirar fotos

A câmera está sempre pronta para fotografar - mesmo que esteja em Rever, Compartilhar ou Configurar. No modo Vídeo, a câmera captura vídeos.

Tire uma foto

Visor eletrônico



Visor de cristal líquido

Kodak Constant

Indicador de foco automático/ exposição automática (FA/EA) verde - aiustado

- vermelha não ajustado
- **IE** exposição não ajustada

- 1 Gire o botão de modo para o modo que você deseja usar. Consulte a página 18 para obter um descrição dos modos para fotos. O visor eletrônico ou a tela de cristal
 - O visor eletrônico ou a tela de cristal líquido exibe uma descrição do modo e uma visualização ao vivo.
- 2 Use o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto. (Pressione o botão EVF/LCD para mudar para a outra tela. Consulte a página 8.
- 3 Pressione o botão do obturador até a metade para definir a exposição e o foco automáticos.
 - O indicador AF/AE é exibido. Se o foco e/ou a exposição apresentarem falha, recomponha a foto e tente novamente.
- 4 Continue pressionando o botão do obturador até o fim para tirar a foto.

NOTA: Abra o compartimento retrátil do flash para utilizá-lo (consulte a página 27).

Modos de fotos



 Para obter as melhores fotos possíveis, escolha o modo mais adequado às condições em que vai fotografar.

Visite www.kodak.com/go/dx6490support para obter especificações e velocidades do obturador para cada modo.

Modo	Descrição		
Automático	Para fotos em geral - oferece um equilibrio excelente entre qualidade de imagem e facilidade de uso.		
PASM P ASM	Para criatividade com controle total. Escolha entre os modos Programa (P), Prioridade da abertura (A), Prioridade do obturador (S) e Manual (M). Consulte a página 19 até a página 21 para obter informações detalhadas sobre o modo PASM.		
Esporte	Para objetos em movimento.		
Retrato	Para fotos de pessoas que ocupam todo o quadro. Permite que o objeto fique nítido e o fundo difuso. Para obter melhores resultados, posicione o objeto a pelo menos dois metros e enquadre a cabeça e os ombros da pessoa. Use o botão de zoom T (Telefoto) para deixar o fundo ainda mais difuso.		
Noite	Para cenas noturnas ou com pouca iluminação. A velocidade do obturador pode ser baixa. Por isso, coloque a câmera sobre uma superfície plana e fixa ou use um tripé. Por causa da baixa velocidade do obturador, peça às pessoas que permaneçam imóveis por alguns segundos depois do disparo do flash.		
Vídeo	Capture vídeo com som. Consulte Gravação de um vídeo, página 47.		

Modo PASM



Gire o botão de modo para PASM quando quiser controle total da criatividade.

O modo PASM permite o acesso rápido aos modos **Programa**, **Prioridade da abertura**, **Prioridade do obturador** e **Manual**.

Modo Programa (P)

Use o modo Programa para controlar a compensação da exposição (a quantidade de luz que entra na câmera). A câmera ajusta a velocidade do obturador e a abertura do diafragma automaticamente (pontos f) com base na iluminação da cena. O modo Programa oferece a facilidade de fotografar automaticamente com acesso a todas as opções do menu.

Modo Prioridade de abertura (A)

Use o modo Prioridade de abertura para controlar a abertura do diafragma e a compensação da exposição. A câmera ajusta automaticamente a velocidade do obturador para que a exposição seja adequada. O modo Prioridade de abertura é usado principalmente para controlar a profundidade do campo (a faixa de nitidez).

NOTA: A configuração da abertura do diafragma pode ser afetada pelo uso de zoom óptico.

Modo Prioridade do obturador (S)

Use o modo Prioridade do obturador para controlar a velocidade do obturador e a compensação da exposição. A câmera ajusta automaticamente a abertura do diafragma para que a exposição seja adequada. O modo Prioridade do obturador é usado principalmente para evitar falta de nitidez quando o objeto estiver em movimento. Para evitar que a câmera balance, use um tripé para velocidades baixas do obturador.

Modo Manual (M)

Use o modo Manual para obter o maior nível de controle da criatividade. Você ajusta a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, e a compensação da exposição se altera como resultado dessas configurações. Para evitar que a câmera balance, use um tripé para velocidades baixas do obturador.

Use o seletor para selecionar os modos e configurações no modo PASM (consulte a página 21). Pressione o botão Menu para alterar outras configurações (consulte a página 33).

Opções de tela de PASM



Abertura do diafragma — também conhecida como pontos f, controla o tamanho da abertura da objetiva, que determina a profundidade do campo. As configurações de abertura maiores conferem nitidez tanto ao primeiro quanto ao segundo planos. São adequadas para paisagens e ambientes com boa iluminação. Uma abertura menor confere nitidez ao primeiro plano e deixa o segundo plano difuso. É adequada para retratos e ambientes com pouca iluminação. As configurações de abertura máxima e mínima podem ser afetadas se for utilizado o zoom óptico.

Velocidade do obturador — controla o tempo durante o qual o obturador permanece aberto. O ícone da mão que balança [10]] alerta para velocidades lentas do obturador. Para evitar que a câmera balance, use um tripé para velocidades baixas do obturador.

Compensação da exposição — controla a quantidade de luz que entra na câmera; é adequada para controlar cenas iluminadas por trás. Se a foto ficar clara demais, diminua a compensação; se ficar escura demais, aumente-a.

As configurações são válidas somente no Modo PASM

As configurações que você alterar enquanto estiver no Modo PASM aplicam-se somente às fotos tiradas nesse modo. Isso se aplica às configurações feitas na tela PASM e também por meio das telas de Menu.

Por exemplo, se você alterar o Modo de cores para Sépia enquanto estiver no modo PASM, todos os outros modos estáticos (automático, esporte, retrato, noite) manterão a configuração padrão de Cor.

As configurações, entre elas o Flash, são mantidas assim para o modo PASM mesmo que você mude de modo ou desligue a câmera. É aqui que você deve fazer suas configurações personalizadas e mantê-las.

NOTA: Use Redefinir (consulte a página 43) para recuperar as configurações padrão do modo PASM.

Uso do seletor para alterar as configurações do modo PASM



Opções de modo PASM

1 Gire o botão de modo para a posição PASM.

As opções do modo PASM são exibidas na parte inferior da tela, com o modo Programa como primeira seleção possível. Consulte a página 20 para obter os detalbes das opções.

Capítulo 2

্রান্ত —Seta para baixo: pressione o seletor para selecionar a opção, gire o seletor para ir até a próxima opção.

√+1.0

—Setas laterais: gire o seletor para alterar o valor, pressione o seletor para aceitar o valor.

As opções disponíveis aparecem em branco. As opções que não estão disponíveis, em cinza.

As opções em vermelbo estão fora dos limites normais e podem ocasionar uma imagem ou cópia impressa de qualidade inaceitável. Ajuste o valor para cima ou para baixo até que ele se torne amarelo.

- 2 Pressione o botão Menu para alterar outras configurações (consulte a página 33).
- **3** Tire a foto normalmente.



 NOTA: Você também pode usar o seletor para alterar a compensação da exposição em todos os outros modos (exceto vídeo).

Fotos em Close-Up ou Paisagem

Use o botão Close-Up/Paisagem 🏲 🕍 para tirar fotos de cenas em que o objeto esteja muito próximo ou muito distante.



- Ajuste o botão de modo para qualquer modo de captura.
- 2 Pressione o botão Close-Up/Paisagem

 'A repetidamente até que o ícone apropriado apareça na barra de status.
- **3** Tire a foto normalmente.

Fotos em Close-Up

Use a configuração Close-Up para obter mais nitidez e riqueza de detalhes em fotos tiradas a pouca distância. Se possível, use a luz do ambiente em vez do flash. A câmera ajusta a distância focal automaticamente dependendo da posição do zoom.

Posição do zoom	Distância focal em Close-Up
Grande-angular	12 a 70 cm
Telefoto	1,2 a 2,1 m

Fotos em Paisagem

Use a configuração Paisagem Apara que as cenas à distância tenham a máxima nitidez possível. Com essa configuração, a câmera usa um foco fixo, infinito. As marcas de enquadramento do foco automático (consulte a página 24) não estão disponíveis no modo Paisagem.

Utilização das marcas de enquadramento do foco automático

As marcas de enquadramento automático indicam a área da cena que a câmera está focalizando. Para obter as melhores fotos possíveis, a câmera tenta focalizar os objetos no primeiro plano, mesmo que não estejam centralizados na cena.

1 Pressione o botão do obturador até a metade e segure. As marcas de enquadramento serão exibidas. Quando se tornarem vermelbas, o foco foi atingido.

Enquanto o botão do obturador estiver pressionado até a metade:		
Marcas de enquadramento	[🛉]	Foco central
·	[🛉]	Foco com centralização ampla
ISO ISO	(†)	Foco lateral
i 4.5 1/50 ==1.0	(† †)	Focos central e lateral
	(† 1 († 1	Focos esquerdo e direito

- 2 Se a câmera não estiver focalizando o objeto desejado (ou se as marcas de enquadramento desaparecerem), solte o botão do obturador e recomponha a cena.
- 3 Pressione o botão do obturador *até o fim* para tirar a foto.

NOTA: Essas marcas de enquadramento não aparecem no modo Paisagem. Quando você usa o recurso de Área de foco (consulte a página 41) e ajusta uma Área central, as marcas de enquadramento são fixadas em Foco com centralização ampla.

Visualização rápida — Reveja a foto que acabou de ser tirada

Após a foto ser tirada, é exibida uma Visualização rápida dessa foto no visor eletrônico ou na tela de cristal líquido durante aproximadamente cinco segundos. Durante essa exibição, você pode:



delete (Excluir)

- O Revê-la: Se você não fizer nada, a foto será salva.
- O Compartilhá-la: Pressione o botão Share (Compartilhar) e marque a foto para impressão, envio por e-mail ou como uma de suas favoritas (consulte a página 67).
- Excluí-la: Pressione o botão Delete (Excluir) enquanto a foto e o ícone we estiverem sendo exibidos. Siga as instruções para excluir a foto.

NOTA: Seqüência rápida — Somente a foto final de uma seqüência rápida (consulte a página 32) é exibida na Visualização rápida. Se você selecionar a opção Excluir, todas as fotos da seqüência serão excluídas. Para excluir de forma seletiva, faça isso no modo Revisão (consulte a página 57).

Para economizar a carga da pilha, desative o recurso Visualização rápida (consulte a página 75).

Utilização do Zoom óptico

Utilize o zoom óptico para se aproximar até dez vezes mais do objeto. O zoom óptico é eficaz quando a objetiva está a pelo menos 67 cm do objeto. Quando a câmera é ligada, a objetiva se expande para a posição Grande-angular. A objetiva se retrai quando a câmera é desligada.

Indicador de zoom



- 1 Empurre o botão de Zoom para o T (Telefoto) para aplicar mais zoom. Empurre para o W (Grande-angular) para aplicar menos zoom. Para aplicar o zoom mais rapidamente, pressione ainda mais. O visor eletrônico ou a tela de cristal líquido exibe a imagem com zoom e o indicador de zoom. O indicador de zoom desaparece cinco segundos depois que você pára de aplicar o zoom.
- 2 Pressione o botão do obturador até a metade e segure para ajustar a exposição e o foco. Em seguida, pressione até o fim para tirar a foto.

Utilização do Zoom digital avançado

Use o Zoom digital avançado para obter uma aproximação de mais três vezes além do Zoom óptico. As configurações possíveis vão de 12X a 30X.

IMPORTANTE: Poderá haver uma diminuição na qualidade da imagem impressa quando você utilizar o Zoom digital.

- 1 Empurre o botão de Zoom para o limite do Zoom óptico de T (Telefoto). Solte o botão e empurre-o novamente.
 - O visor eletrônico ou a tela de cristal líquido exibe a imagem com zoom e o indicador de zoom. O indicador de zoom permanece na tela durante o zoom digital.
- 2 Pressione o botão do obturador até a metade e segure para ajustar a exposição e o foco. Em seguida, pressione até o fim para tirar a foto.

NOTA: É possível alterar o modo como o zoom digital é ativado. Consulte página 76.


Uso do Flash retrátil

Use o flash quando tirar fotos à noite, em áreas internas ou em áreas externas com muitas sombras. O flash é eficiente entre 0,6 a 4,9 m em Grande angular, com ISO 140, e entre 1,0 a 4,2 m em Telefoto, com ISO 200.

A configuração do flash pode ser alterada em qualquer modo Estático, exceto Seqüência rápida. A configuração padrão do flash é restaurada quando você sai do modo ou desliga a câmera, exceto no modo PASM (consulte a página 29).

Alteração das configurações do flash

1 Deslize o botão para abrir o flash \$\frac{1}{2}\$ para abri-lo.
O flash tem de estar aberto para que funcione ou para que a sua configuração seja alterada.

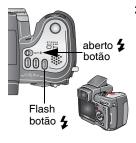

Pressione o botão várias vezes para percorrer as opções de flash.
O ícone de flash ativo é exibido na ár

O ícone de flash ativo é exibido na área de status do visor eletrônico ou da tela de cristal líquido (página 9).

FA

Automático* (padrão) — o flash dispara quando necessário por causa das condições de

iluminação.



Flash de enchimento — o flash dispara sempre que você tira uma foto, independentemente das condições de iluminação.



Olho vermelho* — o flash dispara uma vez para que os olhos das pessoas se acostumem com ele e, em seguida, volta a disparar quando a fotografia é tirada (se a cena requerer a redução de olhos vermelhos).





Desligado — o flash nunca dispara (o flash está sempre Desligado quando está fechado).

 \ast O flash pode disparar, mesmo em ambientes externos iluminados se o fundo estiver mais iluminado que o primeiro plano.

Comportamento do ícone de flash

Ícone de flash	Causa	Ação
Intermitente	O flash está se recarregando.	Aguarde. Tire fotos quando o ícone parar de piscar.
Piscando em vermelho -	O botão do flash está pressionado, o flash está fechado.	Abra o flash ou tire fotos sem flash.



As configurações do flash são pré-ajustadas para cada modo para tirar fotos.

Modo de captura		Configuração de flash padrão	Configurações de flash disponíveis (pressione o botão Flash para alterar)	Para voltar à configuração de flash padrão:	
	Automático	Automático*	Automático, Flash desligado, Flash de enchimento e	Saia do modo ou desligue a câmera.	
P ASM	PASM	Automático	Olho vermelho	Redefinir opções manuais (consulte a página 43).	
\$	Esporte	Automático		Saia do modo ou desligue a câmera.	
Ą	Retrato	Automático*			
≗ *	Noite	Automático*			
	Vídeo	Desativado	Nenhuma	O flash não pode ser ligado.	
	Seqüência rápida	Desativado			

^{*} Nesses modos, quando você altera para Olho vermelho, ele permanece assim até ser alterado novamente.

Uso de uma unidade de flash externa

Use uma unidade de flash externa quando quiser iluminação adicional ou especial. Você também pode usar o flash embutido na câmara para obter mais preenchimento com o flash.



- Desligue a câmera e a unidade de flash.
- 2 Conecte o cabo da unidade de flash externa ao conector de flash externo da câmera.

A unidade de flash externa estará carregada quando conectada à câmera. A cada vez que a câmera tirar uma foto, a unidade externa de flash receberá um comando para disparar, seja qual for a configuração do flash da câmera.

Consulte o guia do usuário da sua unidade de flasb externa para obter mais detalbes.

NOTA: O conector aceita todos os cabos padronizados de unidades de flash externas, sendo o máximo de 500 volts.

Como aparecer na foto

O Cronômetro interno intercala um intervalo de 10 segundos entre o momento em que se pressiona o botão do obturador e o momento em que a foto é tirada.



- Em qualquer modo Estático, pressione o botão do Cronômetro interno/Seqüência rápida.
- 2 Coloque a câmera em uma superfície firme e plana ou use um tripé.
- 3 Componha a cena. Em seguida, pressione o botão do obturador até a metade e segure para ajustar a exposição e o foco. Em seguida, pressione-o até o fim. Assuma seu lugar na cena.

O ícone do Cronômetro interno **O** aparece na área de status e pisca durante a contagem regressiva do cronômetro.

- A luz do Cronômetro interno pisca lentamente por 8 segundos (e depois rapidamente por 2 segundos) antes de a foto ser tirada. A câmera faz um som de clique quando a foto é tirada. Para desligar o som do disparador, consulte a página 77.
- O Cronômetro interno é desativado após a foto ter sido tirada ou quando o modo é alterado.
- Para cancelar a contagem regressiva do Cronômetro interno antes de a foto ser tirada, pressione o botão do cronômetro interno. (A configuração do Cronômetro interno permanece ativa.)
- O Para desativar o Cronômetro interno, pressione duas vezes o botão correspondente.

Como tirar uma seqüência rápida de fotos

A seqüência rápida de fotos permite tirar até seis fotos em rápida sucessão (aproximadamente três quadros por segundo). Esta opção é ideal para tirar fotos de eventos esportivos ou de objetos em movimento. O Flash e o Cronômetro interno são desativados quando você usa a Seqüência rápida.

Ative a Seqüência rápida



Em qualquer modo Estático, pressione o botão do Cronômetro interno/Seqüência rápida **duas vezes**.

O ícone de seqüência rápida **y** aparece na área de status.

NOTA: Essa configuração é mantida até você alterá-la ou desligar a câmera.

Fotografe

- 1 Pressione o botão do obturador até a metade e segure para ajustar a exposição e o foco automático para todas as fotos na seqüência.
- 2 Pressione o botão do obturador até o fim e segure-o para tirar as fotos. A câmera tira até seis fotos em rápida sucessão. Ela pára de tirar fotos quando o botão do obturador é solto, quando são tiradas seis fotos ou quando não bá mais espaço de armazenamento.

A exposição, o foco, o controle do branco e a orientação são definidos para a primeira foto e aplicados a todas as seis.

Álteração das configurações opcionais

Pressione o botão Menu para acessar as configurações opcionais para tirar fotos. Nem todas as opções de menu ficam disponíveis em todos os modos.




		Modos para tirar fotos			
Opções de menu disponíveis		Vídeo	Automático Caracteria	PASM	
	Armazenamento de imagens(consulte a página 13)	•	•	•	
*	Qualidade da foto (consulte a página 35)		•	•	
淡	Controle do branco (consulte a página 36)			•	
ISO	Velocidade ISO (consulte a página 37)			•	
Bm)	Modo de cores (consulte a página 38)		•	•	

		Modos para tirar fotos			
Opções de menu disponíveis		Vídeo	Automático Ca Esporte X Retrato X Noite X	PASM	
0	Medida de exposição (consulte a página 40)			•	
[]	Área do foco(consulte a página 41)			•	
×	Nitidez (consulte a página 42)			•	
C	Redefinir (consulte a página 43)			•	
Ö *	Duração do vídeo (consulte a página 51)	•			
1	Definir álbum (consulte a página 44)	•	•	•	
7	Marcador de data (consulte a página 45)		•	•	
	Sensor de orientação (consulte a página 46)		•	•	
: =	Configuração (consulte a página 73)	•	•	•	

Configuração da Qualidade da foto

Use a configuração Qualidade para selecionar uma resolução de foto.

1 Em qualquer modo Estático, pressione o botão Menu.

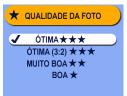



NOTA: As fotos tiradas com a qualidade Ótima (3:2) ** * *
são exibidas na proporção 3:2, com uma faixa preta na parte superior da tela.

- 2 Pressione →/ para destacar Qualidade ★. Em seguida, pressione o botão OK.
- 3 Destaque uma opção:

Ótima ★★★ (4,0 MP) — para imprimir cópias de até 60 x 76 cm; as fotos têm a melhor resolução e os maiores tamanhos de arquivo.

Ótima (3:2) ★★★ (3,5 MP) — ideal para imprimir cópias de 10 x 15 cm na estação impressora Kodak EasyShare 6000 e outros dispositivos de impressão sem cortes (consulte a página 86). Também é adequada para imprimir cópias de até 28 x 36 cm, podendo ser necessário cortar por causa da proporção 3:2.

Muito boa ★★ (2,1 MP) — para imprimir cópias de até 20 x 25 cm; as fotos têm resolução média e os tamanhos de arquivo são menores.

Boa ★ (1,1 MP) — para imprimir cópias de até 13 x 18 cm para envio por e-mail, Internet ou exibição na tela; as fotos têm baixa resolução e os tamanhos de arquivo são os menores possíveis.

4 Pressione o botão OK.
O número apropriado de ★★★ aparece na área de status.

5 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Configuração de Controle do branco no modo PASM

A cor branca pode parecer branca à luz do dia, mas pode ter aspecto diferente em outras condições de iluminação. Use o Controle do branco para corrigir os desvios de cor que resultam do fato de tirar fotos em diferentes condições de iluminação.

NOTA: O Controle do branco só está disponível no modo PASM.

- 1 Em qualquer modo PASM, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione —/ para destacar o Controle de branco e, em seguida, pressione o botão OK.



3 Pressione para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.

Automático AVID (padrão) — faz o controle do branco automaticamente. Ideal para <u>fo</u>tos em geral.

Diurno — para fotos com iluminação natural.

Tungstênio — corrige o tom alaranjado das lâmpadas incandescentes caseiras (de tungstênio) ou halógenas. Ideal para fotos em interiores sem flash.

A alteração da iluminação é exibida na tela e o ícone aparece na área de status (exceto em Automático).

4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Esta configuração permanece até que você a altere ou use Redefinir (consulte a página 43) para voltar à configuração padrão.

Configuração da velocidade ISO no modo PASM

A configuração ISO controla a sensibilidade da câmera à luz. Use uma configuração ISO mais baixa em cenas bem iluminadas, e uma configuração mais alta em cenas com menos iluminação.

NOTA: As configurações ISO estão disponíveis somente no modo PASM. As velocidades ISO mais altas podem criar um foto com mais "chuvisco" que uma foto tirada em velocidades mais baixas.



- Em qualquer modo PASM, pressione o botão MENU.
- 2 Pressione / para destacar a Velocidade ISO **ISO** e, em seguida, pressione o botão OK.
- 3 Pressione para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.

AUTOMÁTICO (padrão no modo P, nõa disponível nos modos A, S e M) — configura a Velocidade ISO (100-200) com base na luminosidade da cena. Ideal para fotos em geral.

ISO 80/100 (ISO 80 é o padrão nos modos A, S e M) — para fotos à luz do dia com sol claro, para obter riqueza de detalhes. Ideal para retratos ou fotos de cenas da natureza.

ISO 200 — para dias nublados sem muita luminosidade. Ideal quando você necessita de mais velocidade sem sacrificar a qualidade da imagem.

ISO 400 — para fotos ao entardecer ou noturnas, em locais em que é proibido o uso de flash. Ideal para eventos esportivos e excelente para fotos em interiores ou sem flash.

ISO 800 (Boa) — amplia a possibilidade de fotografar cenas mal iluminadas ou de movimento rápido em situações em que o uso de flash é proibido. **A qualidade da foto é alterada para Boa** ★ (consulte a página 35).

4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Esta configuração permanece até que você a altere ou use Redefinir (consulte a página 43) para voltar à configuração padrão.

Configuração do Modo de cores

Use o Modo de cores para controlar tons e nuanças de cores.

- 1 Em qualquer modo Estático, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar Modo de cores (1) e pressione o botão OK.



3 Pressione / para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.

Cor saturada (padrão) — deixa todas as cores das fotos mais vibrantes.

Cor neutra — deixas todas as cores das fotos mais equilibradas, com aspecto mais natural.

Preto/branco — para fotos em preto-e-branco.

Sépia — para fotos com aparência antiga, em tons acastanhados.

A alteração da cor é exibida na tela.

Capítulo 2



Esta configuração permanece até que você altere o botão de Modo ou desligue a câmera; ou, se tiver sido configurada no modo PASM, até que você use Redefinir (consulte a página 43) para voltar à configuração padrão.

DICA: Você pode tirar fotos em cores e depois alterá-las para branco e preto ou sépia no seu computador com o software Kodak EasyShare. Clique no botão Ajuda do software para obter mais detalhes.

As fotos tiradas em preto e branco ou sépia não podem ser alteradas para cor saturada ou neutra.

Configuração de Medida de exposição no modo PASM

A sua câmera usa medição por matriz para configurar os valores de exposição. Ela avalia os níveis de luz em vários pontos da cena para oferecer a melhor exposição para o objeto principal.

Use a Medida de exposição para atingir determinadas áreas da cena para avaliação.

NOTA: A Medida de exposição está disponível somente no modo PASM.

- 1 Em qualquer modo PASM, pressione o botão MENU.
- 2 Pressione → / para destacar Medida de exposição ⊙ e, em seguida, pressione o botão OK.



3 Pressione para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.

Padrões múltiplos (padrão) — avalia as condições de iluminação em toda a imagem para fornecer a melhor exposição possível para a foto. Ideal para fotos em geral.

Ação central — avalia as condições de iluminação do objeto centralizado no visor. Ideal para objetos iluminados por trás.

Ponto central — semelhante à Ação central, exceto pelo fato de que a medição é concentrada em uma área menor do objeto centralizado no visor. Ideal quando você necessita de uma exposição exata de uma área específica da foto.

4 Pressione o botão Menu para sair do menu.


Esta configuração permanece até que você a altere ou use Redefinir (consulte a página 43) para voltar à configuração padrão.

Configuração de área de foco no modo PASM

Se a composição e o foco não apresentarem os resultados que você desejava obter usando as marcas de enquadramento (consulte a página 24), use o recurso Área do foco para selecionar uma área de foco maior ou mais restrita.

NOTA: O recurso Área do foco somente está disponível no modo PASM

- 1 Em qualquer modo PASM, pressione o botão MENU.
- 2 Pressione / para destacar Área do foco [] e pressione o botão OK.

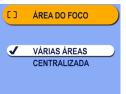

- 3 Pressione / para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.
 - Várias áreas (padrão) avalia três zonas para que o foco da foto seja distribuído por igual. Ideal para fotos em geral.
 - Centralizada avalia a pequena área centralizada no visor. Ideal quando se deseja um foco preciso de uma área específica. As Marcas de enquadramento ficam no centro (consulte a página 24).
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu. Esta configuração permanece até que você a altere ou use Redefinir (consulte a página 43) para voltar à configuração padrão.

Configuração de nitidez no modo PASM

Use a configuração Nitidez para destacar ou suavizar as bordas do objeto nas suas fotos.

NOTA: O recurso Nitidez está disponível somente no modo PASM.

- 1 Em qualquer modo PASM, pressione o botão MENU.
- 2 Pressione →/▼ para destacar Nitidez ► e, em seguida, pressione o botão OK.



3 Pressione ▲/▼ para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.


Nítida — aumenta o contraste nas bordas da imagem. Ideal para quando você deseja aumentar a clareza de uma imagem ou pretende cortá-la posteriormente.

Padrão (padrão) — use quando não desejar nenhum efeito especial. Ideal para as fotos em geral.

Suave — suaviza as bordas da imagem. Ideal para obter um efeito de suavidade.

4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Esta configuração permanece até que você a altere ou use Redefinir (consulte a página 43) para voltar à configuração padrão.

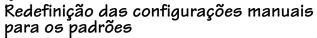

A função Redefinir está disponível somente no modo PASM e faz com que as configurações manuais retornem aos valores padrão de fábrica.

Essa função não altera as configurações de nenhum modo além do PASM.

- 1 Em qualquer modo PASM, pressione o botão MENU.
- 2 Mova o joystick / para destacar Redefinir o e depois pressione o botão OK.



- 3 Mova o joystick →/ para destacar uma opção e depois pressione o botão OK.
 - **Continuar** redefine todas as configurações PASM (manuais) e retorna à tela Menu.

Cancelar (padrão) — retorna à tela Menu sem alterar as suas configurações manuais.

4 Pressione o botão Menu para sair do menu.

As co	As configurações que voltam para os valores de fábrica são:				
P ASM	Modo Programa	B W	Modo de cores	⊕	Sensor de orientação
0.0	Compensação da exposição	0	Medida de exposição	F	Flash
※	Equilíbrio do branco	[]	Área do foco		
ISO	Velocidade ISO	4	Marcador de data		

Consulte a página 124 para obter a lista das configurações originais de fábrica.

Pré-marcação para Nomes de álbum

Use o recurso Def. álbum (estático) para pré-selecionar nomes de álbuns antes de tirar fotografias. Assim, todas as fotografias que você tirar serão marcadas com os nomes daqueles álbuns.

Primeiro—No computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior, para criar nomes de álbuns no seu computador, depois copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas. A formatação exclui os nomes de álbum da memória interna.

Segundo-Na câmera



- Em qualquer modo Estático, pressione o botão Menu.
- 2 Destaque Def. Álbum (estático) pressione o botão OK.
- 3 Pressione para destacar o nome de um álbum; em seguida, pressione o botão OK. Repita a operação para selecionar mais de um álbum.

Os álbuns selecionados recebem uma marca.

4 Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.

Capítulo 2



5 Destaque Sair e pressione o botão OK.

Suas seleções serão salvas. A sua seleção de álbum é exibida na tela. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que há mais de um álbum selecionado.

6 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.


Terceiro—Transfira para o computador

Quando você transfere as fotos marcadas para o computador, o software Kodak EasyShare permite que você localize as fotos pelo nome do álbum. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Inserção de data nas fotos

Use a configuração Marcador de data para inserir a data nas fotos.

- Certifique-se de que o relógio da câmera esteja configurado com a data correta (consulte a página 7).
- 2 Em qualquer modo Estático, pressione o botão Menu.
- 3 Pressione →/▼ para destacar Marcador de data . Em seguida, pressione o botão OK.

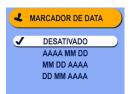

- 4 Pressione →/ para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. A data atual é impressa no canto inferior direito das novas fotos. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada


Configuração do Sensor de orientação

Se você virar a câmera para tirar uma foto (por exemplo, para focalizar uma imagem na orientação retrato), o Sensor de orientação reposicionará a foto para que seja exibida corretamente.

Como padrão, o Sensor de orientação está ativado. Você pode desligá-lo para que as fotos sejam exibidas na orientação original.

NOTA: Quando o objeto estiver acima ou abaixo de você (como fotos de um objeto no céu, no chão, ou de pequenos objetos em uma mesa), **desative o Sensor de orientação** para que as fotos não sejam giradas desnecessariamente.

- 1 Em qualquer modo Estático, pressione o botão Menu.
- 2 Pressione para destacar Sensor de orientação p. Em seguida, pressione o botão OK.

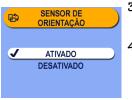

- 3 Pressione / para destacar Ativado ou Desativado. Em seguida, pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

3 Gravação de vídeos

Use o modo Vídeo para gravar vídeos ou personalizar as configurações para gravação de vídeos. O flash não estará disponível no modo Vídeo ...

NOTA: É possível configurar o zoom óptico antes da gravação do vídeo, mas não durante.

Gravação de um vídeo



- 2 Use o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto. (Pressione o botão EVF/LCD para alterar para a outra tela. Consulte a página 8.
- 3 Para começar a gravação, pressione o botão do obturador até o fim e solte-o em 2 segundos.

Durante a gravação, REC pisca na tela e o tempo decorrido é exibido.

4 Para interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente. A gravação também será interrompida se o local de armazenamento estiver cheio. A exibição do tempo torna-se vermelha quando o tempo disponível atinge 10 segundos. Consulte a página 128 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento de vídeo.

NOTA: Se preferir, pressione o disparador até o fim e segure-o por mais de dois segundos para iniciar a gravação. Para interromper a gravação, solte o botão do obturador.

Visualização rápida — Reveja o vídeo que acabou de gravar

Depois que você grava um vídeo, a tela da de cristal líquido ou a do visor eletrônico exibe o primeiro quadro durante aproximadamente cinco segundos. Enquanto o quadro é exibido, você pode:



- Reproduzi-lo: pressione o botão OK. Pressione / para ajustar o volume. Pressione OK novamente para efetuar uma pausa no vídeo.
- O Compartilhá-lo: pressione o botão Share (Compartilhar) e marque o vídeo para envio por e-mail ou como um de seus favoritos (consulte a página 67).
- O Excluí-lo: pressione o botão Delete (Excluir) enquanto o vídeo e o ícone estiverem sendo exibidos.

Você pode desativar o recurso Visualização rápida (consulte a página 75). Quando o recurso Visualização rápida está desativado, o vídeo não é exibido após ser gravado.

Utilização do Zoom óptico

Utilize o zoom óptico para se aproximar até dez vezes mais do objeto. Quando a câmera é ligada, a objetiva se ajusta na posição Grande-angular.

NOTA: É possível alterar o Zoom óptico antes da gravação do vídeo, mas não durante

Capítulo 3



- Use o visor ou a tela da câmera para enquadrar o objeto.
- 2 Empurre o botão de Zoom para o T (Telefoto) para aplicar mais zoom. Empurre para o W (Grande-angular) para aplicar menos zoom.
 - A tela exibe a imagem com zoom.
- 3 Pressione o botão do obturador para gravar o vídeo.

Alteração das configurações opcionais de vídeo

No modo Vídeo, pressione o botão Menu para acessar configurações opcionais para gravar vídeos.



Eliminação do ruído da câmera durante a gravação

Desligue o AF contínuo (foco automático) para evitar gravar o ruído da câmera durante a captura de vídeo. Quando você desliga o FA contínuo, poderá notar uma área de foco ou profundiade de campo mais estreitas, especialmente se tiver usado o zoom para uma posição em telefonto antes de gravar.




- Gire o botão de modo para a posição Vídeo
 e pressione o botão Menu.
- 2 Destaque o ícone de FA contínuo AFT e pressione o botão OK.
- 3 Destaque Desligado e pressione o botão OK (o padrão é Ligado).
- 4 Pressione o botão Menu para desligar a tela de menu.

Essa configuração permanecerá até seja alterada, que a posição do botão de modo seja alterada ou a câmera seja desligada.

Configuração da duração do vídeo

Você pode especificar um limite de tempo para os seus vídeos. A configuração de Duração do vídeo é útil se você desejar reservar espaço na memória interna da câmera ou no cartão, ou se você desejar que todos os vídeos tenha a mesma duração.

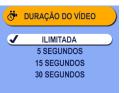

- Gire o botão de modo para a posição Vídeo e pressione o botão Menu.
- 2 Destaque o ícone de Duração do vídeo e pressione o botão OK.
- 3 Destaque a configuração que deseja usar. Ilimitada (padrão) — a câmera grava até que você pare de gravar ou até que o local de armazenamento atual esteja cheio.
 - 5, 15 ou 30 segundos a câmera gravar durante o período especificado ou até que o local de armazenamento atual esteja cheio.
- 4 Pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para desligar a tela de menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.
- NOTA: Se o local de armazenamento atual não tiver espaço adequado, algumas opções de duração do vídeo não serão exibidas. (Consulte a página 128 para obter informações sobre a capacidade de armazenamento de vídeo.)

Pré-marcação para Nomes de álbum

Use o recurso Def. álbum (vídeo) para pré-selecionar nomes de álbuns antes de gravar vídeos. Assim, todos os vídeos que você gravar serão marcados com os nomes daqueles álbuns.

Primeiro—No computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior, para criar nomes de álbuns no seu computador, depois copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas. A formatação exclui os nomes de álbum da memória interna.

Segundo-Na câmera



- Em qualquer modo de Vídeo, pressione o botão Menu.
- 2 Destaque Def. Álbum (vídeo) e pressione o botão OK.
- 3 Pressione / para destacar o nome de um álbum e depois pressione o botão OK. Repita a operação para selecionar mais de um álbum.

Os álbuns selecionados recebem uma marca.

- 4 Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.
- 5 Destaque Sair e pressione o botão OK.

 Suas seleções serão salvas. A seleção de álbum é exibida na tela. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que bá mais de um álbum selecionado
- 6 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Terceiro—Transfira para o computador

Quando você transfere as fotos marcadas para o computador, o software Kodak EasyShare permite que você localize as fotos pelo nome do álbum. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Como aparecer no vídeo

O cronômetro interno intercala um intervalo de 10 segundos entre o momento em que você pressiona o botão do obturador e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Gire o botão de modo para a posição Vídeo e pressione o botão do cronômetro interno (১)

O ícone do Cronômetro interno aparece na área de status e pisca durante a contagem regressiva do cronômetro.

- 2 Coloque a câmera em uma superfície firme e plana ou use um tripé.
- 3 Componha a cena. Pressione o botão do obturador até o fim e solte-o. Assuma seu lugar na cena.
- 4 Para interromper a gravação, pressione o botão do obturador novamente.
- O indicador do Cronômetro interno pisca lentamente por 8 segundos, depois rapidamente por 2 segundos, antes de o vídeo começar a ser gravado. A luz permanece acesa durante a gravação.
- O Cronômetro interno é desativado após o vídeo ter sido gravado ou quando o modo é alterado.
- O Para cancelar a contagem regressiva do Cronômetro interno antes de o vídeo ser gravado, pressione o botão do cronômetro interno. (A configuração do Cronômetro interno permanece ativa.)

Capítulo 3

O Para desativar o Cronômetro interno, pressione duas vezes o botão correspondente.

DICA: Quer aparecer também no vídeo, sem filmar você mesmo entrando na cena ou saindo dela? Use os recursos Cronômetro interno e Duração do vídeo (consulte a página 51).

4 Revisão de fotos e vídeos

Lembre-se de que você pode tirar uma foto a qualquer momento — mesmo no modo Revisão. Pressione o botão do obturador até a metade e solte-o. Tire a foto normalmente. Pressione o botão Review (Rever) para voltar ao modo Revisão.

Pressione o botão Review (Rever) para ver as fotos e os vídeos e trabalhar com eles.

Exibição de fotos e vídeos um a um



Pressione o botão Review (Rever).

A tela eletrônica ou de cristal líquido exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

Os ícones exibidos com cada fotografia indicam os recursos aplicados. Consulte página 11. Para obter mais informações sobre a foto ou o vídeo, consulte a página 11 ou a página 65.



- 2 Pressione o botão Share (Compartilhar) para marcar suas fotos para impressão, envio por e-mail ou como uma de suas Favoritas (consulte a página 67).
- 3 Pressione // para avançar ou retroceder fotos e vídeos. Para obter uma rolagem mais rápida, pressione e mantenha pressionado // .
- 4 Pressione o botão Review (Rever) para sair do modo Revisão.

NOTA: Para economizar carga da pilha enquanto revê as imagens, coloque a câmera na estação para câmera Kodak EasyShare 6000 (opcional). Consulte a página 94. Ou adquira um adaptador de CA de 5 V Kodak em um revendedor de produtos Kodak ou no site www.kodak.com/go/dx6490accessories.

Reprodução de vídeo



- Pressione o botão Review (Rever).
- 2 Pressione **1/** para localizar um vídeo (ou destacar um deles se mais de um vídeo for exibido).
- 3 Para reproduzir ou interromper um vídeo, pressione o botão OK.

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar 😘 e pressionar o botão

- 4 Para ajustar o volume, pressione ▲/ durante a reprodução.
- 5 Para voltar o vídeo, pressione ◀ durante a reprodução. Para reproduzir o vídeo novamente, pressione o botão OK.
- 6 Para avançar até a próxima foto ou vídeo ou até um dos anteriores. pressione **4/**.

Exibição de várias fotos e vídeos



review (Rever)

- Pressione o botão Review (Rever).
- 2 Pressione

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar ******* e pressionar o botão OK.

Miniaturas de nove fotos e vídeos são exibidas simultaneamente.

Capítulo 4



4 Pressione **1/** para passar as miniaturas uma a uma. A foto selecionada é destacada em amarelo.

5 Pressione o botão OK para ver uma exibição única da foto selecionada.

Exclusão de fotos e vídeos

- 1 Pressione o botão Review (Rever).
- 2 Pressione √/ para localizar uma foto ou um vídeo (ou destacar um deles em uma exibição múltipla) e pressione o botão Delete (Excluir).



3 Pressione para destacar uma opção; em seguida, pressione o botão OK:
FOTO ou VÍDEO — exclui a foto ou o

SAIR — sai da tela Excluir.

TODAS — exclui todas as fotos e vídeos do local de armazenamento atual.

4 Para excluir outras fotos e vídeos, pressione

5 Para sair dessa função, destaque SAIR e pressione o botão OK ou pressione o botão Delete (Excluir) novamente.

vídeo exibido.

NOTA: Não é possível excluir fotos e vídeos protegidos. Remova a proteção antes de excluí-los (consulte página 59).

Alteração das configurações opcionais de Revisão

No modo Revisão, pressione o botão Menu para acessar configurações opcionais de revisão.

⊕ ∷	Ampliar (fotos) (página 58) Reproduzir (vídeos) (página 56)	≫	Copiar (página 64)
Share	Compartilhar (página 67)		Exibição da data do vídeo (página 65)
	Álbum (página 60)	!!!	Várias fotos (página 56)
	Proteger (página 59)		Informações sobre fotos e vídeos (página 65)
	Armaz. de imagens (página 13)	: =	Menu Configuração (página 73)
	Apresentação de slides (página 61)		

Ampliação de fotos

1 Pressione o botão Review (Rever) e localize a foto.



2 Para ampliar 2 vezes, pressione o botão OK. Para ampliar 4 vezes, pressione o botão OK novamente.

NOTA: Você também pode pressionar o botão Menu, destacar (e pressionar o botão OK.

A foto é ampliada. O valor da ampliação é exibido.

Capítulo 4

- 3 Pressione / para ver diferentes partes da foto.
- 4 Pressione o botão OK para exibir novamente a foto no tamanho original.
- 5 Pressione
 /> para localizar outra foto ou pressione o botão Review (Rever) para sair do modo Revisão.

Proteção de fotos e vídeos contra exclusão

- 1 Pressione o botão Review (Rever) e pressione para localizar a foto ou o vídeo a ser protegido.
- 2 Pressione o botão Menu.



- 3 Pressione para destacar Proteger; em seguida, pressione o botão OK.
 - A foto ou o vídeo fica protegido e não pode ser excluído. O ícone de proteção aparece sempre que a foto ou o vídeo protegido for exibido.
- 4 Para remover a proteção, pressione o botão OK novamente.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu.



ATENÇÃO:

A formatação da memória interna ou de um cartão SD/MMC exclui fotos e vídeos protegidos.

Marcação de fotos/vídeos para álbuns

Use o recurso de álbum no modo Rever para marcar, com nomes de álbuns, as fotos e vídeos na câmera.

Primeiro—No computador

Use o software Kodak EasyShare, V 3.0 ou posterior, para criar nomes de álbuns no seu computador, depois copie até 32 nomes para a memória interna da câmera. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Segundo—Na câmera




- Pressione o botão Review (Rever).
- 2 Pressione para localizar uma foto e, em seguida, pressione o botão Menu.
- 3 Destaque Álbum e pressione o botão OK.
- 4 Pressione ▲/w para destacar uma pasta de álbum e pressione OK.

Para adicionar outras fotos ao mesmo álbum, pressione ◀/▶ para ver as fotos. Quando chegar à foto desejada, pressione OK.

Para adicionar as fotos a mais de um álbum, repita a etapa 4 para cada álbum.

O nome do álbum aparece com a foto. Um sinal de mais (+) situado após o nome do álbum indica que a foto foi adicionada a mais de um álbum.

- 5 Para remover uma seleção, destaque um nome de álbum e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de álbuns, selecione Apagar todas.
- 6 Para salvar suas seleções, destaque Sair e pressione OK.
- 7 Pressione o botão Menu para voltar ao modo Rever.

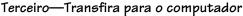

Quando você transferir as fotos e vídeos marcados para o computador, o software Kodak EasyShare abrirá e classificará as fotos e vídeos na pasta de álbum apropriada. Consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare para obter informações detalhadas.

Execução de uma apresentação de slides

Use a Apresentação de slides para exibir as fotos e os vídeos na tela eletrônica ou de cristal líquido. Para executar uma apresentação de slides em uma televisão, consulte a página 63. Para economizar carga da pilha, utilize um adaptador opcional Kodak de CA de 5 V (consulte a página 97).

Início da apresentação de slides

- 1 Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
- 2 Pressione →/ para destacar Apresentação de slides e, depois, pressione o botão OK.



- 3 Pressione para destacar Iniciar apres.; em seguida, pressione o botão OK. Cada foto ou vídeo é exibido uma vez, começando pela última foto tirada ou vídeo gravado. Em seguida, a câmera retorna à tela Menu.
- 4 Para cancelar uma Apresentação de slides em andamento, pressione o botão OK.
- 5 Para sair da tela de Apresentação de slides, pressione pressione o botão OK.

Alteração do intervalo de exibição da apresentação de slides

Como padrão, cada foto é exibida durante cinco segundos. Você pode aumentar o intervalo de exibição para até 60 segundos.



- No menu Apresentação de slides, pressione para destacar Intervalo; em seguida, pressione o botão OK.
- 3 Pressione o botão OK.

A configuração do intervalo é mantida até que volte a ser alterada.

Execução de um ciclo contínuo de apresentação de slides

Quando você ativa a opção Ciclo, a apresentação de slides é repetida continuamente.



- No menu Apresentação de slides, pressione para destacar Ciclo; em seguida, pressione o botão OK.
- 2 Pressione para destacar Ativado e pressione o botão OK.

Quando uma apresentação de slides é iniciada, ela é repetida continuamente até você cancelá-la (pressionando o botão OK) ou até a pilba ficar fraca. A configuração do ciclo é mantida até ser alterada.

Exibição de fotos e vídeos em um televisor

Você pode exibir fotos e vídeos em um televisor, no monitor de um computador ou em qualquer dispositivo equipado com uma entrada para vídeo. (A qualidade da imagem na tela da televisão poderá não ser tão alta quanto em um monitor de computador ou no caso de a imagem ser impressa).

NOTA: Verifique se a configuração de saída de vídeo está correta (consulte a página 78).



áudio/vídeo

- Conecte o cabo de áudio/vídeo (fornecido) da porta de saída de A/V da câmera à porta de entrada de vídeo (amarela) e à porta de entrada de áudio (branca) da televisão. Consulte o manual de instruções da televisão para obter informações detalhadas.
 - A tela da câmera é desligada e a tela da televisão atua como o visor da câmera.
- 2 Reveja as fotos e os vídeos na tela da televisão.

NOTA: Se você conectar ou desconectar o cabo enquanto a apresentação de slides estiver em andamento, a apresentação será interrompida.

Cópia de fotos e vídeos

Você pode copiar fotos e vídeos de um cartão para a memória interna ou vice-versa.

Antes de copiar os arquivos, verifique se:

- O Há um cartão inserido na câmera.
- O local de armazenamento das fotos na câmera está configurado como o local do qual você está copiando. Consulte Escolha de memória interna ou cartão SD/MMC, página 13.

Copiar fotos ou vídeos:

- 1 Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
- 2 Pressione →/▼ para destacar Copiar → e, depois, pressione o botão OK.



3 Pressione / para destacar uma opção:

FOTO ou VÍDEO — copia a foto ou o vídeo atual.

SAIR — retorna ao menu Rever.


TODAS — copia todas as fotos e todos os vídeos do local de armazenamento selecionado para outro local.

4 Pressione o botão OK.

Uma barra de progresso monitora o processo da cópia até sua conclusão. (Para obter informações sobre como numerar as fotos, consulte a página 129.)

NOTA:

- O As fotos e os vídeos são copiados, e não movidos. Se quiser removê-los do local original após a cópia, exclua-os (consulte a página 57).
- As marcas que você aplicou para impressão, envio por e-mail e como Favoritas não são copiadas. As configurações de proteção não são copiadas. Para aplicar proteção a uma foto ou um vídeo, consulte a página 59.
- As marcas de nome de álbum são copiadas com as fotos.

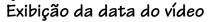

Para exibir a data e a hora da captura dos seus vídeos:

- Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.
- 2 Pressione para destacar Exibição da data do vídeo e, em seguida, pressione o botão OK.



- 3 Pressione → para destacar uma opção e, em seguida, pressione o botão OK.
- 4 Pressione o botão Menu para sair do menu. A data e a bora da captura aparecem na tela de revisão do vídeo antes (mas não durante) a reprodução. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Exibição de informações sobre a foto ou o vídeo

Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.



Informações exibidas:

Nome do arquivo Abertura do diafragma Data da foto Velocidade do obturador Hora da foto Compensação da exposição Qualidade Controle do branco

Flash ligado/desligado Velocidade ISO

Pressione para destacar Info. fotos ou Inf. de vídeo e, depois, pressione o botão OK.

As informações sobre a foto ou o vídeo são exibidas.

3 Para exibir informações sobre a próxima foto ou vídeo ou um dos anteriores. pressione **1/**. Pressione o botão Menu para sair do menu.

Para conhecer outras maneiras de exibir informações sobre as fotos, consulte a página 11.

Proteção da lente durante a revisão

Você pode ligar a câmera e rever suas fotos e vídeos sem expandir a objetiva.



1 Pressione e mantenha pressionado o botão Review (Rever) até que a luz do seletor de modo se acenda (em cerca de um segundo) e gire o botão de modo para qualquer posição de captura.

A câmera é ligada e entra no modo Revisão. A objetiva não é expandida.

- 2 Para sair do modo Revisão e ativar a operação normal da câmera:
 - O Pressione o botão Review (Rever) novamente ou
 - O Pressione o botão do obturador até a metade.

A câmera entra no modo selecionado. A câmera está pronta para tirar fotos quando a objetiva é movida para a posição Grande-angular.

5 Compartilhamento de fotos e vídeos


Pressione o botão Share (Compartilhar) para "marcar" as fotos e os vídeos. Quando eles forem transferidos para o computador, você poderá compartilhar:

Fotos marcadas

- O Por impressão
- O Por e-mail
- O Como favoritas, para facilitar a organização em seu computador

Vídeos marcados

- O Por e-mail
- O Como favoritos

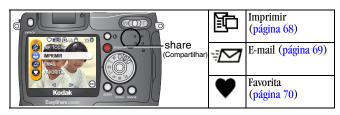

Quando posso marcar minhas fotos e videos?

Pressione o botão Share (Compartilhar) a qualquer momento em que a câmera esteja ligada. A câmera entra no modo Rever e o menu Compartilhar é exibido. Marque as fotos ou vídeos, como descrito neste capítulo, e depois pressione o botão Review (Rever) para voltar ao modo ou à atividade anterior.

Em Visualização rápida — pressione o botão Share (Compartilhar) logo depois de ter tirado uma foto ou gravado um vídeo. Marque as fotos ou vídeos, como descrito neste capítulo, e depois pressione o botão Share (Compartilhar) para voltar ao modo Capturar. Na Seqüência rápida, somente a última foto é marcada.

NOTA: As marcas permanecem até que sejam removidas. Se uma foto ou vídeo marcado for copiado, a marca **não** será copiada.

Marcação de fotos para impressão



- Pressione o botão Share (Compartilhar).

 Pressione // para localizar uma foto.
- 2 Destaque Imprimir e pressione o botão OK.*
- Pressione para selecionar o número de cópias (de 0 a 99). O número zero remove a marca da foto.

O ícone Imprimir aparece na área de status. A quantidade padrão é um. (Para alterar o padrão, consulte a página 74.)

- 4 Opcional: Você pode marcar outras fotos rapidamente. Pressione ↓/▶ para localizar uma foto. A quantidade de impressão exibida é aplicada quando você pressiona ↓/▶ para ir à próxima foto; ou pressiona ↓/▶ para alterar a quantidade. Altere a quantidade para zero se não quiser marcar uma foto. Repita esta etapa até que seja aplicada às fotos a quantidade de cópias desejada.
- 5 Pressione o botão OK. Em seguida, pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

* Para marcar todas as fotos no local de armazenamento, destaque Imprimir todas [1], pressione o botão OK e indique o número de cópias conforme descrito acima. Para remover a marcação de impressão de todas as fotos no local de armazenamento, destaque Cancelar cópias e pressione o botão OK. A opção Imp. todas e Canc. Imp. não está disponível na Visualização rápida.

Impressão de fotos marcadas

Encaixe a câmera na estação impressora opcional Kodak EasyShare 6000 e imprima as fotos marcadas diretamente, sem utilizar o computador. Consulte página 86.

Quando você transfere as fotos marcadas para o seu computador, a janela de impressão do software Kodak EasyShare se abre. Para obter detalhes, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Marcação de fotos e vídeos para envio por e-mail

Primeiro—No computador

Utilize o software Kodak EasyShare para criar um catálogo de endereços eletrônicos no computador. Em seguida, copie até 32 endereços eletrônicos na memória interna da câmera.

Segundo-Marque na câmera



- Pressione o botão Share (Compartilhar).
 Pressione 🌗 para localizar uma foto.
- 2 Destaque E-mail ₹ e pressione o botão OK.
- 3 Pressione para destacar um endereço eletrônico; em seguida, pressione o botão OK.

Para marcar outras fotos com o mesmo endereço, pressione ◀/▶ para passar por todas as fotos. Quando chegar à foto desejada, pressione OK.

Para enviar as fotos para mais de um endereço, repita a etapa 3 para cada endereço.

Os endereços selecionados são marcados.

- 4 Para remover a seleção, destaque um endereço indicado e pressione o botão OK. Para remover todas as seleções de e-mail, selecione Apagar todas.
- 5 Pressione para destacar Sair; em seguida, pressione o botão OK. Suas seleções serão salvas. O ícone de e-mail parace na área de status.
- 6 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.

Terceiro—Transferir e enviar por e-mail

Quando você transfere as fotos e os vídeos marcados para o computador, a tela de e-mail do software Kodak EasyShare é exibida. Essa tela permite que você envie as fotos e os vídeos para os endereços especificados. Para obter detalhes, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Marcação de fotos e vídeos como favoritos



- Pressione o botão Share (Compartilhar).

 Pressione // para localizar uma foto.
- 2 Pressione / para destacar Favorita e, em seguida, pressione o botão OK.

O ícone Favorita 🍑 aparece na área de status

- 3 Para remover a marca, pressione o botão OK novamente.
- 4 Pressione o botão Share (Compartilhar) para sair do menu.



Ao transferir fotos e vídeos marcados com Favorita para o computador, você poderá utilizar o software Kodak EasyShare para recuperá-los, organizá-los e rotulá-los por assunto, data, evento ou qualquer categoria que escolher.

Precisa de ajuda?

Clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare para obter detalhes sobre a criação de catálogos de endereços, impressão, e-mail e a organização das fotos marcadas no seu computador.

6 Personalização das configurações da câmera

Para acessar os menus do modo Configurar

Use o menu Configuração para personalizar as configurações da câmera de acordo com suas preferências.

- 1 Em qualquer modo (inclusive Rever), pressione o botão Menu. Configurar é a última opção das telas de menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar e pressione o botão OK.

Menus do modo Configurar

+	Retornar ao menu anterior (página 74)	24 ₍₎	Definir data e hora (página 7)
	Quantidade de cópias padrão (página 74)	Ě	Saída de vídeo (página 78)
0	Visualização rápida (página 75)	ABD	Idioma (página 78)
Q	Zoom digital avançado (página 76)		Formatar (página 79)
(((🖎)))	Som do disparador (página 77)	0	Sobre (página 80)
≣i	Descrição do modo (página 77)		

Retorno ao menu anterior



O No menu Configurar, destaque Voltar **†** e pressione o botão OK.

Será exibida novamente a tela em que você selecionou Configurar.


Alteração da quantidade de cópias padrão

A configuração Quantidade de cópias padrão determina o valor exibido na tela Compartilhar impressão (consulte a página 68). O valor padrão é 1.

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione para destacar Configurar = e pressione o botão OK.



- 3 Pressione ←/▼ para destacar Quantidade de impressão padrão e pressione o botão OK
- 4 Pressione para selecionar a nova quantidade padrão e, em seguida, pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

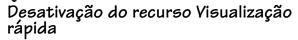

Depois de você tirar uma foto ou gravar um vídeo, o recurso Visualização rápida exibe-o na tela da câmera durante aproximadamente 5 segundos (consulte a página 25 e a página 48). Para economizar energia da pilha, desative o recurso Visualização rápida.

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar e e pressione o botão OK.
- 3 Pressione →/▼ para destacar Visualização rápida O e pressione o botão OK.



- 4 Pressione →/ para destacar Desativada e pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. A foto não é exibida na tela da câmera depois de ser tirada. Para ver a foto ou o vídeo, pressione o botão Review (Rever). Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Alteração do Zoom digital avançado

- Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar e e pressione o botão OK.



- 3 Pressione ▲/▼ para destacar Zoom digital avançado e pressione o botão OK.
- Pressione para destacar uma opção:

Contínuo — o zoom digital é ativado automaticamente depois que o botão de telefoto é pressionado até o limite do zoom óptico e mantido pressionado.

Pausa (padrão) — o zoom digital é ativado automaticamente depois que o botão de telefoto é pressionado até o limite do zoom óptico, solto e, em seguida, pressionado novamente.

Nenhuma — desativa o zoom digital. A parte de zoom digital do indicador de zoom não é exibida.

5 Pressione o botão Menu para sair do menu.

Desativação do som do disparador

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione para destacar Configurar = e pressione o botão OK.
- 3 Pressione / para destacar Som do disparador (((a))) e pressione o botão OK.




- - Nenbum som é emitido quando uma foto é tirada.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Desativação da descrição do modo

Quando você liga a câmera ou gira o botão de modo para mudar de modo, são exibidos na tela o nome e uma breve descrição do modo escolhido. Use o recurso de Descrição do modo para desligar a exibição de descrição do modo.

- Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione para destacar Configurar e pressione o botão OK.
- 3 Pressione →/ para destacar Desc. do modo ≡ e, em seguida, pressione o botão OK.

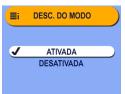

- 4 Pressione para destacar Desativada e pressione o botão OK.
 - O nome e a descrição do modo não são exibidos na tela quando você muda de modo.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Configuração da Saída de vídeo

Saída de vídeo é uma configuração regional que permite que você conecte a câmera adequadamente a um televisor ou outro dispositivo externo (consulte a página 63).

- Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar e e pressione o botão OK.
- 3 Pressione / para destacar Saída de vídeo i e pressione o botão OK.



4 Pressione →/ para destacar uma opção:

NTSC (padrão) — padrão utilizado na maioria dos países, exceto na Europa e na China. A América do Norte e o Japão utilizam NTSC.


PAL — padrão utilizado na Europa e na China.

- 5 Pressione o botão OK para aceitar a alteração.
- 6 Pressione o botão Menu para sair do menu. Essa configuração é mantida até que volte a ser alterada.

Seleção de um idioma

O recurso Idioma permite exibir os menus e as mensagens da tela em idiomas diferentes.

- Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar = e pressione o botão OK.
- 3 Pressione para destacar Idioma ABD e pressione o botão OK.

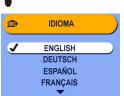

- 4 Destaque uma opção e pressione o botão OK.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu. O texto da tela é exibido no idioma selecionado. Essa configuração é

mantida até que volte a ser alterada.

Formatação da memória interna ou do cartão



🕰 ATENÇÃO:

A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. Se o cartão for removido durante a formatação, poderá ser danificado.

- Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar e pressione o botão OK.
- 3 Pressione →/▼ para destacar Formatar <u>m</u> e pressione o botão OK.



Pressione ▲/ para destacar uma opção: CARTÃO DE MEMÓRIA — exclui tudo o que está no cartão; formata o cartão.

CANCELAR (padrão) — sai sem fazer nenhuma alteração.

MEMÓRIA INTERNA — exclui tudo da memória interna, inclusive endereços de e-mail e nomes de álbuns: formata a memória interna.

- 5 Pressione o botão OK.
- 6 Destaque Continuar formatação e pressione o botão OK. Ouando a formatação estiver concluída, o menu Configuração será reexibido
- Pressione o botão Menu para sair do menu Configurar.

Exibição de informações sobre a câmera

- 1 Pressione o botão Menu.
- 2 Pressione v para destacar Configurar e pressione o botão OK.
- 3 Pressione →/▼ para destacar Sobre e pressione o botão OK. São exibidas informações sobre o modelo da câmera e a versão do firmware atual.
- 4 Pressione o botão OK novamente para retornar à tela Menu.
- 5 Pressione o botão Menu para sair do menu.

7 Instalação do software

Este produto foi desenvolvido e fabricado segundo padrões industriais existentes à época de seu lançamento. Futuros equipamentos e sistemas operacionais podem ou não oferecer suporte a este produto Kodak. Entre em contato com o fabricante ou revendedor do seu equipamento ou sistema operacional caso ocorram problemas de compatibilidade entre este produto e produtos de hardware ou sistemas operacionais futuros.

NOTA: Para instalar o software em computadores com os sistemas operacionais Windows 2000, Windows XP Pro ou Mac OS X, é necessário ter privilégios de administrador. Consulte o guia do usuário do computador.

Requisitos do sistema Windows

J	Computador pessoal com sistema operacional Windows 98, 98SE, ME, 2000 ou XP
0	Processador de 233 MHz ou superior (são recomendados 300 MHz para os sistemas operacionais Windows 2000 e XP)
O	64 MB de memória RAM disponível (são recomendados 128 MB)
O	100 MB de espaço disponível no disco rígido
O	Unidade de CD-ROM
O	Porta USB embutida
0	Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; High Color (16 bits) ou True Color (24 bits) recomendados
O	Acesso à Internet para impressão on-line e envio por e-mail

Requisitos do sistema Mac OS X

- O Computador Macintosh com processador G3 ou G4
- O Mac OS 10.1.2, no mínimo
- O 128 MB de memória RAM disponível
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- O Unidade de CD-ROM
- O Porta USB embutida
- Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; configuração recomendada de milhares ou milhões de cores
- O Acesso à Internet para impressão on-line e envio por e-mail

Requisitos dos sistemas *Mac OS* 8.6 e 9.x

- O Computador Macintosh com PowerPC
- O Mac OS 8.6 ou 9.x
- 64 MB de memória RAM disponível
- 200 MB de espaço disponível no disco rígido
- O Unidade de CD-ROM
- O Porta USB embutida
- O Monitor colorido com resolução mínima de 800 x 600 pixels; configuração recomendada de milhares ou milhões de cores
- Acesso à Internet para impressão on-line e envio por e-mail
- NOTA: As versões 8.6 e 9.x do Mac OS não aceitam os recursos do botão Share (Compartilhar).

Para ter acesso a todos os recursos, recomendamos o Mac OS X.

Instalação do software

Para obter informações sobre os aplicativos de software incluídos no CD do software Kodak EasyShare, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.







🕰 ATENÇÃO:

Instale o software incluído no CD do software Kodak EasyShare antes de conectar a câmera ou a estação para câmera opcional ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

- Antes de começar, feche todos os aplicativos de software em execução no computador (incluindo o software antivírus)
- 2 Insira o CD do software Kodak EasyShare na unidade de CD-ROM.
- 3 Carregue o software:

Computador com sistema operacional **Windows** — se a janela de instalação não aparecer, selecione Executar no menu Iniciar e digite d:\setup.exe, onde d é a letra da unidade de CD-ROM.

Mac OS 8.6 ou 9.x — na ianela de instalação, clique em Continuar.

Mac OS X — clique duas vezes no ícone de CD na área de trabalho e, em seguida, clique no ícone de instalação.

- 4 Siga as instruções da tela para instalar o software.
 - O Computadores com Windows selecione Completa para instalar todos os aplicativos automaticamente. Selecione Personalizada para escolher os aplicativos a serem instalados.
 - O Mac OS 8.6 ou 9.x selecione Fácil para instalar automaticamente os aplicativos utilizados com mais frequência.
 - O Mac OS X siga as instruções da tela.
- NOTA: Reserve alguns minutos para registrar eletronicamente a câmera e o software quando solicitado. Isso permitirá que você receba informações referentes às atualizações de software e registre alguns dos produtos fornecidos com a câmera. Você deverá estar conectado ao seu provedor de serviços de Internet para fazer o registro eletronicamente.

Para registrar-se mais tarde, visite www.kodak.com/go/register.

5 Se for solicitado, reinicie o computador. Se tiver desativado o software antivírus, ative-o novamente. Consulte o manual do software antivírus para obter mais detalhes.

8 Conexão da câmera ao computador



ATENÇÃO:

Instale o software Kodak EasyShare antes de conectar a câmera ou a estação opcional ao computador. Caso contrário, o software poderá ser instalado incorretamente.

Você pode transferir fotos e vídeos da câmera para o computador utilizando:

- O cabo USB (fornecido).
- A estação para câmera Kodak EasyShare 6000 (opcional). Consulte a página 89 para obter informações sobre a conexão com a estação para câmera.
- A estação impressora Kodak EasyShare 6000 (opcional). Adquira esses e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/dx6490accessories.

Transferência de fotos com o cabo USB



- 1 Desligue a câmera.
- 2 Insira a extremidade com a identificação do cabo USB na porta com a identificação USB do computador. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário do computador.
- 3 Insira a outra extremidade do cabo USB na porta com a identificação USB da câmera.
- 4 Ligue a câmera.

O software Kodak EasyShare é iniciado no computador. O software solicita sua intervenção durante todo o processo de transferência. NOTA: Visite www.kodak.com/go/howto para seguir um tutorial on-line sobre como fazer a conexão.

Você também pode utilizar um leitor de cartões múltiplos Kodak ou um leitor de cartões Kodak 6 em 1 para transferir as fotos.

Impressão de fotos com o computador

Para obter detalhes sobre a impressão de fotos com o computador, clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Solicitação de cópias on-line

O serviço de impressão Kodak EasyShare (fornecido pela Ofoto, Inc www.ofoto.com) é um dos vários serviços de impressão on-line oferecidos pelo software Kodak EasyShare. Você pode:

- O Transferir fotos.
- O Editar, aprimorar e adicionar molduras às fotos.
- Armazenar fotos e compartilhá-las com amigos e familiares.
- Solicitar cópias de alta qualidade, cartões de felicitações com fotos, molduras, calendários e álbuns (e tudo isso pode ser entregue em sua casa).

Impressão com um cartão SD/MMC opcional

- Quando o cartão for inserido em uma impressora equipada com um slot SD/MMC, as fotos marcadas serão impressas automaticamente. Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário da impressora.
- Faça as cópias em um Kodak Picture Maker que aceite cartões SD/MMC. (Entre em contato com o local, antes de visitá-lo. Visite o site www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Leve o cartão para o laboratório fotográfico local para obter impressão com qualidade profissional.

Impressão com ou sem um computador

Encaixe a câmera na estação impressora Kodak EasyShare 6000 e imprima diretamente, sem utilizar o computador. Adquira esse e outros acessórios em um revendedor de produtos Kodak ou visite www.kodak.com/go/dx6490accessories.


9 Utilização da estação para câmera 6000

A estação para câmera Kodak EasyShare 6000:

- O Facilita a transferência de fotos e vídeos para o computador.
- O Carrega a pilha de íon de lítio recarregável Kodak EasyShare (fornecida com a câmera).
- O Fornece energia para a câmera.

A estação para câmera pode ser adquirida em um revendedor de produtos Kodak ou no site www.kodak.com/go/dx6490accessories.

Conteúdo do pacote da estação para câmera 6000

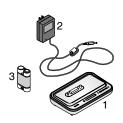

- 1 Estação para câmera 6000
- 2 Adaptador de CA de 5 V Seu adaptador de CA pode não ser idêntico ao da ilustração.
- 3 Pilhas Ni-MH recarregáveis Kodak EasyShare *
- 4 Guia rápido (não ilustrado)

*Nota importante sobre a pilha Ni-MH

Não use pilhas Ni-MH recarregáveis na câmera digital com zoom DX6490. Elas são compatíveis com outras câmeras digitais Kodak EasyShare, mas não com a DX6490. Use a pilha de íon de lítio recarregável fornecida com a câmera (consulte a página 4). Ela é recarregável com a estação para câmera 6000.

NOTA: Se sua câmera for fornecida com uma estação para câmera 6000, o carregador de pilhas Ni-MH não estará incluído.

Instalação do acessório de câmera personalizado

Um **acessório universal** já vem instalado na estação para câmera. Ele permite que todas as câmeras das séries Kodak EasyShare CX/DX6000 e LS600 usem a estação para câmera.

Um **acessório personalizado*** é fornecido com a sua câmera. Esse dispositivo oferece um encaixe perfeito para a câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490.

Remova o acessório universal




Coloque os polegares na parte frontal do acessório universal. Pressione-o e levante-o.



- 2 Levante a aba lateral do acessório e remova-o da estação.
- 3 Guarde o acessório universal como peça sobressalente.

Instale o acessório personalizado

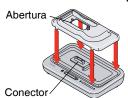

- Posicione o acessório personalizado de modo que a abertura fique alinhada com o conector da estação para câmera.
- 2 Coloque o acessório na ranhura existente na estação. Encaixe-o na posição.


* Se a sua câmera for fornecida com uma estação para câmera 6000, o acessório personalizado já vem instalado na estação para câmera e o acessório universal não estará incluído.

Conexão com a estação para câmera 6000

Após o carregamento do software Kodak EasyShare (consulte a página 83), conecte a estação para câmera ao computador e a uma tomada. Você precisará:

- O do cabo USB fornecido com a câmera
- O do adaptador de CA de 5 volts fornecido com a estação para câmera

IMPORTANTE: A câmera NÃO deverá estar encaixada na estação para câmera quando você conectá-la à fonte de alimentação e ao computador.

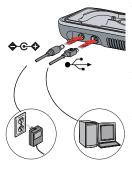

- Insira a extremidade com a identificação

 do cabo USB na porta com a identificação USB do computador.

 Para obter informações detalhadas, consulte o guia do usuário do computador.
- 2 Insira a outra extremidade do cabo USB no conector quadrado com a identificação USB, na parte posterior da estação para câmera.
- 3 Insira o adaptador de CA no conector de energia redondo, na parte posterior da estação para câmera, e na tomada.

Seu adaptador de CA pode não ser idêntico ao da ilustração ou pode conter mais plugues. Use o plugue compatível com o tipo de tomada.

Deixe a estação para câmera conectada, para que esteja sempre pronta para carregar a pilha da câmera e transferir fotos e vídeos.





ATENÇÃO:

Use apenas o adaptador de CA de 5 volts fornecido com a estação para câmera 6000. O uso de outros adaptadores pode danificar a câmera, a estação para câmera ou o próprio adaptador de CA.

Encaixe da câmera

Para carregar a pilha ou transferir fotos e vídeos da câmera para o computador:

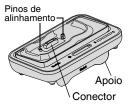

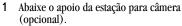

A estação para câmera ficará então no ângulo correto para visualização da tela de cristal líquido.

2 Desligue a câmera.

NOTA: Verifique se o cabo USB está conectado à estação, não à câmera.



3 Com a tela de cristal líquido virada para a frente, encaixe corretamente a câmera no conector e nos pinos de alinhamento da estação para câmera. Pressione para baixo até que a câmera esteja firmemente encaixada.

A luz de transferência acende em verde quando a câmera está encaixada.

Se houver uma pilha recarregável na câmera, a primeira luz de carregamento de pilha acenderá em verde.

A partir desse momento, a energia da câmera estará sendo fornecida pela estação para câmera, e não pelas pilbas.

Carregamento da pilha



- Verifique se as pilhas de íon de lítio recarregáveis Kodak EasyShare estão instaladas na câmera (consulte a página 4).
 A pilha precisa ser carregada antes de ser utilizada pela primeira vez.
- 2 Desligue a câmera e coloque-a na estação para câmera (consulte a página 90).

Se a pilha precisar de carregamento, ele será iniciado após uma breve verificação da pilha.

- O o carregamento total dura cerca de 3 horas.
- O carregamento será interrompido se você ligar a câmera. Se a câmera for deixada ligada na estação para câmera, o carregamento será reiniciado quando a câmera entrar no modo de desligamento automático (consulte a página 130).
- O carregamento é suspenso durante a transferência de fotos.

Capítulo 9

Status das luzes de carregamento

Luzes de carregamento	Causa
Luzes verdes	
	1 indicador luminoso: A câmera está encaixada corretamente. A pilha está sendo verificada ou está com menos da metade da carga.
	2 indicadores luminosos: A pilha está com mais da metade da carga.
	3 indicadores luminosos: A pilha está totalmente carregada.
Luz vermelha (intermitente)	A pilha não está instalada corretamente (consulte a página 4).
	A pilha ou o pino do conector estão danificados.
	A câmera e a pilha foram expostas a temperaturas extremas. Retorne-as lentamente à temperatura ambiente.
Luzes apagadas	A câmera não está encaixada corretamente.
	O adaptador de CA não está conectado.
	A pilha recarregável não está instalada (consulte a página 4).

Transferência de fotos com a estação

Após o carregamento do software Kodak EasyShare no computador (consulte a página 83), você poderá transferir fotos e vídeos da câmera para o computador.



- Desligue a câmera e coloque-a na estação para câmera.
- 2 Pressione o botão de transferência. A luz de transferência pisca em verde enquanto as fotos e os vídeos estão sendo transferidos.

As mensagens sobre o status de transferência são exibidas na tela de cristal líquido. O software Kodak EasyShare é iniciado automaticamente no computador.

NOTA: Após a transferência, a estação para câmera reinicia o carregamento, se necessário.

Status da luz de transferência

Luz	Causa
Contínua	A câmera está encaixada corretamente na estação para câmera. A estação para câmera está conectada à fonte de alimentação de CA e ao computador por meio do cabo USB.
Intermitente	As fotos estão sendo transferidas para o computador.
Desativado	A câmera não está encaixada na estação para câmera (consulte a página 90).
	A estação para câmera não está conectada à fonte de alimentação de CA (consulte a página 89).
	O cabo USB não está conectado (consulte a página 89).

Precisa de ajuda para utilizar o software?

Para obter detalhes sobre como transferir, organizar, imprimir, enviar por e-mail e editar suas fotos, clique no botão Ajuda nas telas do software Kodak EasyShare.

Revisão de fotos e vídeos

Enquanto a câmera permanece na estação, ela é alimentada pela estação e não pelas pilhas nela instaladas. Economize carga da pilha usando a estação para rever fotos e vídeos na tela de cristal líquido.

review (Rever) transferência



- 1 Ligue a câmera e coloque-a na estação para câmera.
- 2 Pressione o botão Review (Rever) para exibir a última foto tirada ou vídeo gravado. Consulte o Capítulo 4, Revisão de fotos e vídeos, para obter mais detalhes.
 - É possível executar qualquer função da câmera enquanto ela estiver na estação (por exemplo, exibir uma apresentação de slides, verificar ou alterar configurações).

Solução de problemas — Estação para câmera 6000

Problema	Causa	Solução
As fotos não estão sendo transferidas para o computador.	O adaptador de CA ou o cabo USB não estão bem conectados.	Verifique as conexões (consulte a página 89).
	O software não está instalado.	Instale o software (consulte a página 83).
	Há muitos aplicativos em execução no computador.	Feche todos os aplicativos de software e tente novamente.
	A câmera foi retirada da estação para câmera durante a transferência de fotos.	Recoloque a câmera na estação e pressione o botão de transferência.
	O botão de transferência não foi pressionado.	Pressione o botão de transferência.

Especificações da estação para câmera 6000

Especificações — Estação para câmera Kodak EasyShare 6000			
Comunicação com o computador	USB	Cabo (fornecido com as câmeras Kodak EasyShare)	
Dimensões (sem	Largura	15,5 cm	
o acessório)	Profundidade	9,5 cm	
	Altura	31 mm	
	Peso	170 g	
Indicadores luminosos	Luz de transferência	Indica a conexão/transferência	
	Luzes de carregamento	Indicam o status de carregamento e as condições de erro	
Voltagem de entrada		$5 \pm 0.25 \text{ V CC}$	
Alimentação	Entrada CC	Adaptador de CA (fornecido com a estação para câmera)	

Utilização do adaptador de CA para alimentar a câmera

É possível usar o adaptador de CA de 5 V, fornecido com a estação para câmera Kodak EasyShare 6000, para alimentar a câmera. O adaptador não pode carregar a pilha.



- 1 Conecte o adaptador de CA à porta de entrada de CC.
- 2 Conecte a outra extremidade do adaptador de CA a uma tomada elétrica.

Adquira pilhas e adaptadores de CA em um revendedor de produtos Kodak ou no site www.kodak.com/go/dx6490accessories.

Modelos mais antigos de câmeras e estações para câmera

Sua câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490 é compatível com a estação para câmera Kodak EasyShare 6000 descrita neste documento.

Ela não é compatível com os modelos mais antigos de estação: a estação para câmera Kodak EasyShare ou II.

Para obter a lista de compatibilidade de câmera/estação Kodak EasyShare, visite www.kodak.com/global/en/service/docks/dockCompatibility.jhtml.

10 Solução de problemas

Se você tiver perguntas sobre a câmera, comece aqui. Informações técnicas adicionais estão disponíveis no arquivo LeiaMe localizado no CD do software Kodak EasyShare. Para conhecer a Solução de problemas da estação para câmera 6000, consulte a página 95. Para obter informações atualizadas referentes à Solução de problemas, visite o site www.kodak.com/go/dx6490support.

Problemas com a câmera

Problema	Causa	Solução
A câmera não liga.	A pilha não está instalada corretamente.	Reinstale a pilha (página 4).
	A pilha não foi carregada.	Recarregue a pilha (página 91).
A câmera não desliga; a lente não se retrai.	Uma pilha não aprovada pode estar na câmera.	Use a pilha que veio com a câmera ou uma pilha substituta aprovada (página 15).
restantes não	A foto não ocupa espaço suficiente a ponto de diminuir o número de fotos restantes.	A câmera está funcionando normalmente. Continue a fotografar.
	Você não tirou a foto.	Use o modo Rever (página 55) ou Visualização rápida (página 25) para confirmar se a foto foi tirada.
A orientação da foto não está correta.	A câmera foi girada ou inclinada quando a foto foi tirada.	Configure o Sensor de orientação (página 46).

99

Problema	Causa	Solução
O botão do obturador não	A câmera não está ligada.	Ligue a câmera. (página 6).
funciona.	A câmera está processando uma foto. O ícone de armazenamento de imagens no visor eletrônico ou na tela de cristal líquido está piscando.	Aguarde até que o ícone de armazenamento de imagens (ou) pare de piscar antes de tentar tirar outra foto.
	A memória interna ou o cartão está cheio.	Transfira fotos para o computador (página 85), exclua fotos da câmera (página 57), altere os locais de armazenamento (página 13) ou insira um cartão com memória disponível (página 12).
	O botão do obturador não foi totalmente pressionado.	Para obter melhores fotos, consulte a página 17.
Está faltando uma parte da foto.		Mantenha as mãos, os dedos ou outros objetos afastados da lente ao fotografar.

Problema	Causa	Solução
As fotos armazenadas estão danificadas.	O cartão foi retirado ou a pilha se descarregou quando o indicador luminoso de modo ou o ícone de armazenamento de imagens estava piscando.	Tire a foto novamente. Desligue a câmera antes de retirar o cartão. Não retire o cartão enquanto o indicador luminoso de modo ou o ícone de armazenamento de imagens estiver piscando. Mantenha a pilha carregada.
No modo Rever, você não vê uma foto (ou não vê aquela que esperava ver) na tela da câmera.	A câmera pode não estar acessando o local de armazenamento correto.	Verifique a configuração do local de armazenamento das fotos (página 13).
	A tela ativa é a eletrônica, não a de cristal líquido.	Pressione o botão visor eletrônico/visor de cristal líquido para alterar o visor (página 8).
A foto está muito	O flash não está ligado.	Ligue o flash (página 27).
escura.	A unidade do flash não está aberta.	Deslize o botão de liberação do flash para abrir a unidade do flash (página 27).
	O objeto está muito afastado para que o flash tenha algum efeito.	Mantenha uma distância máxima de 5 metros entre a câmera e o objeto em Grande-angular ou de 4 metros em Telefoto.
	O objeto está na frente de uma luz forte (iluminação traseira).	Use o Flash de enchimento (página 27) ou mude de posição para que a luz não fique atrás do objeto.

Problema	Causa	Solução
	Iluminação insuficiente.	Mude a posição da câmera ou do objeto para obter mais luminosidade.
		Use o modo PASM para ajustar a abertura do diafragma ou a velocidade do obturador (página 19).
	A exposição automática não foi obtida.	Para tirar as melhores fotos possíveis, pressione o disparador até a metade e segure. Quando o indicador luminoso de câmera pronta acender em verde, pressione o disparador até o fim para tirar a foto.
A foto está muito clara.	Não é necessário usar o flash.	Mude para Flash automático ou Flash desligado (página 27).
	O objeto estava muito próximo. Não use o flash nessas condições.	Mantenha uma distância mínima de 60 cm em Grande-angular e 1 metro em Telefoto entre a câmera e o objeto.
	Iluminação em excesso.	Mude a posição da câmera ou do objeto para diminuir a luminosidade. Use o modo PASM para ajustar a abertura do diafragma ou a velocidade do obturador (página 19).

Problema	Causa	Solução
	A exposição automática não foi obtida.	Para tirar as melhores fotos possíveis, pressione o disparador até a metade e segure. Quando o indicador de foco automático/ exposição automática (FA/EA) ficar verde, pressione o botão do obturador até o fim para tirar a foto.
No modo Revisão, na exibição de vídeo com várias fotos, é mostrada uma tela azul em vez de uma foto.	A câmera está processando uma foto.	A câmera está funcionando normalmente. Quando o processamento terminar, será exibido o primeiro quadro do vídeo na tela de várias fotos.
As fotos armazenadas estão danificadas.	O cartão foi retirado ou a pilha se descarregou quando o indicador luminoso de modo ou o ícone de armazenamento de imagens estava piscando.	Tire a foto novamente. Desligue a câmera antes de retirar o cartão. Mantenha a pilha carregada.
A foto não está nítida/está	A lente está suja.	Limpe a lente (página 126).
desfocada.	O objeto estava muito próximo quando a foto foi tirada.	Mantenha uma distância mínima de 60 cm entre a câmera e o objeto ou de pelo menos 12 cm em Grande-angular no modo Close-up.
	O objeto ou a câmera se moveu quando a foto foi tirada.	Coloque a câmera em uma superfície plana e firme ou use um tripé.

Problema	Causa	Solução
	O objeto está muito afastado para que o flash tenha algum efeito.	Mantenha uma distância máxima 5 metros entre a câmera e o objeto ou de 4 metros em Telefoto.
	O foco automático não foi obtido.	Para tirar as melhores fotos possíveis, pressione o disparador até a metade e segure. Quando o indicador de foco automático/exposição automática (FA/EA) ficar verde, pressione o botão do obturador até o fim para tirar a foto. Se o indicador de foco automático/exposição automática (FA/EA) estiver vermelho, solte o botão do obturador e recomponha a foto.
slides não funciona em um	A configuração de saída do vídeo está incorreta.	
dispositivo de vídeo externo.	O dispositivo externo está configurado incorretamente.	Consulte o guia do usuário do dispositivo externo.
A câmera trava quando um cartão é inserido ou retirado.	A câmera detectou um erro quando o cartão foi inserido ou retirado.	Desligue a câmera e ligue-a novamente. Verifique se a câmera está desligada antes de inserir ou retirar um cartão.

Problema	Causa	Solução
		Olhe através do visor eletrônico para reativá-lo.
	O visor ativado é o de cristal líquido.	Pressione o botão visor eletrônico/visor de cristal líquido para alterar o visor (página 8).

Comunicação entre a câmera e o computador

Problema	Causa	Solução
O computador não se comunica com a câmera.	Há um problema com a configuração da porta USB do computador.	Consulte o arquivo USB.html no CD do software EasyShare ou visite o site www.kodak.com/go/ camerasupport
(Para obter informações sobre problemas com a estação para câmera 6000, consulte a página 95.)	A câmera está desligada.	Ligue a câmera (página 6).

Problema	Causa	Solução
	A pilha não foi carregada.	Recarregue a pilha (página 91). Use um adaptador de CA de 5 V, uma estação para câmera EasyShare 6000 ou uma estação impressora EasyShare 6000 da Kodak para transferir fotos.
	Alguns utilitários de Gerenciamento avançado de energia em laptops podem desativar as portas para economizar as pilhas.	Consulte a seção de Gerenciamento de energia do guia do usuário do seu laptop para desativar esse recurso.
	O cabo USB não está bem conectado.	Conecte o cabo às portas da câmera e do computador (página 85).
O computador não se	O software não está instalado.	Instale o software (página 83).
comunica com a câmera. (Para obter informações sobre problemas com a estação para câmera 6000, consulte a	O software está instalado incorretamente.	Desconecte o cabo USB. Feche todos os aplicativos abertos. Desinstale e depois reinstale o software (página 83). Para desinstalar, vá até Iniciar/Configurações/Painel de controle/Adicionar ou Remover programas.
página 95.)	Há muitos aplicativos em execução no computador.	Desconecte a câmera do computador. Feche todos os aplicativos de software e reconecte a câmera.

Problema	Causa	Solução
Não é possível transferir fotos. (O assistente Adicionar novo hardware não consegue	O software não está instalado. O software está	Desconecte o cabo USB. (Se estiver utilizando a estação para câmera, desconecte o cabo e retire a câmera da estação.) Instale o software EasyShare (página 83). Desconecte o cabo USB. Feche
localizar os drivers.)	instalado incorretamente.	todos os aplicativos abertos. Desinstale e depois reinstale o software (página 83). Para desinstalar, vá até Iniciar/Configurações/Painel de controle/Adicionar ou Remover programas.
	O cabo USB estava conectado durante a instalação do software. A câmera aparece como dispositivo desconhecido (somente para PCs).	Exclua a câmera do Gerenciador de dispositivos: clique com o botão direito do mouse em Meu computador, vá para Propriedades/Hardware/Gerencia dor de dispositivos/Outros disposit ivos/ (exclua a entrada ?Kodak ES camera)

Cartões SD/MMC e memória interna

Problema	Causa	Solução
A câmera não reconhece o cartão SD/MMC.	O cartão pode não ser um SD/MMC certificado.	Adquira um cartão SD/MMC certificado.
	O cartão pode estar danificado.	Reformate o cartão (página 79). Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.
	O cartão não está inserido corretamente na câmera.	Insira o cartão no slot e empurre-o para encaixá-lo (página 12).
A câmera trava quando um cartão é inserido ou retirado.	A câmera detecta um erro quando o cartão é inserido ou retirado.	Desligue a câmera e ligue-a novamente. Antes de inserir ou retirar um cartão, verifique se o indicador luminoso de modo não está piscando e se a câmera está desligada.
O cartão de memória está cheio.	O local de armazenamento está cheio.	Transfira as fotos e os vídeos para o computador e exclua-os da câmera.

Problema	Causa	Solução
	O número máximo de arquivos ou pastas foi atingido (ou existe outro problema de diretório).	Transfira as fotos e os vídeos para o computador e, em seguida, formate o cartão ou a memória interna (página 79). Atenção: A formatação do cartão apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. (A formatação da memória interna também apaga endereços de e-mail e nomes de álbuns. Para recuperar endereços e álbuns, consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.)

Mensagens da tela da câmera

Mensagem	Causa	Solução
Não há imagens a serem exibidas.	Não há fotos no local de armazenamento atual.	Altere a configuração do local de armazenamento de fotos (página 13).
O cartão de memória precisa ser formatado. Não é possível ler o cartão de memória. Formate o cartão ou insira outro.	O cartão está danificado ou foi formatado para outra câmera digital.	Insira um novo cartão ou formate o que está usando no momento (página 79). Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.

Mensagem	Causa	Solução
A memória interna requer formatação.	A memória interna da câmera está danificada.	Formate a memória interna (página 79).
Não é possível ler a memória interna. (Formate a memória interna.)		Atenção: A formatação apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos. (A formatação da memória interna também apaga endereços de e-mail e nomes de álbuns. Para recuperá-los, consulte a Ajuda do software Kodak EasyShare.)
Não há cartão de memória. (Os arquivos não foram copiados.)	Não há cartão na câmera. As fotos não foram copiadas.	Insira um cartão (página 12).
Não há espaço suficiente para copiar os arquivos. (Os arquivos não foram copiados.)	Não há espaço suficiente no local para onde você está copiando (memória interna ou cartão).	Exclua as fotos do local para onde você está copiando (página 57) ou insira um novo cartão.
Cartão somente para leitura. Altere para a memória interna para fazer a captura.	O cartão da câmera está protegido contra gravação.	Para tirar uma foto, insira um novo cartão ou mude o local de armazenamento para a memória interna (página 13).

Mensagem	Causa	Solução
O cartão está protegido. Mova a chave do cartão de memória para a posição original.	A chave do cartão está na posição de proteção contra gravação.	Redefina a chave conforme mostrado na tela da câmera.
O cartão está bloqueado. Insira outro cartão.	O cartão está protegido contra gravação.	Para tirar uma foto, insira um novo cartão ou mude o local de armazenamento para a memória interna (página 13).
O cartão de memória está inutilizável. Insira outro cartão.	O cartão está lento, danificado ou ilegível.	Insira outro cartão (página 12).
Gravação interrompida. Grave na memória interna. (Cartão de memória com baixa velocidade.)	O cartão não pode ser usado para gravar vídeos.	Mude o local de armazenamento para a memória interna (página 13). Use este cartão somente para tirar fotos.
O cartão de memória está cheio. Não é possível salvar marcas de compartilhamento/álbum.	Não há espaço.	Insira um novo cartão (página 12), transfira fotos (página 85) ou exclua fotos (página 57).
A memória interna está cheia. Não é possível salvar marcas de compartilhamento/álbum.		

Mensagem	Causa	Solução
A data e a hora foram redefinidos.	Esta é a primeira vez que você liga a câmera, a câmera ficou sem as pilhas por um longo período ou as pilhas estão sem carga.	Redefina o relógio (página 7).
A temperatura da câmera está alta. A câmera será desligada.	A temperatura interna da câmera está muito alta para que ela possa funcionar.	Deixe a câmera desligada por alguns minutos e depois ligue-a novamente. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 118).
Remova o cabo USB da câmera. Reinicie o computador se necessário.	Com estação para câmera ou estação impressora 6000: o cabo USB estava conectado à câmera, e não à estação.	Remova o cabo USB da câmera. Conecte-o à estação (página 89).
O cartão de memória está cheio.	Não há mais espaço no cartão da câmera.	Transfira fotos para o computador (página 85), exclua fotos do cartão (página 57), insira um novo cartão ou troque o local de armazenamento para a memória interna (página 13).

Mensagem	Causa	Solução
A memória interna está cheia.	Não há mais espaço na memória interna da câmera.	Transfira as fotos para o computador (página 85), exclua as fotos da memória interna (página 57) ou troque o local de armazenamento para Automático (página 13) e insira um cartão (página 12).
Formato de arquivo desconhecido.	A câmera não consegue ler o formato da foto.	Transfira a foto ilegível para o computador (página 85) ou exclua-a (página 57).
Não há caderno de endereços na câmera.	Não aparece nenhum endereço eletrônico porque não existe um caderno de endereços.	Crie e copie o catálogo de endereços do computador. Consulte a Ajuda do software EasyShare.
Não há nomes de álbum na câmera.	Os nomes de álbuns não foram copiados do computador para a câmera.	Crie e copie os nomes de álbuns do computador. Consulte a Ajuda do software EasyShare.
Outro código de erro.	Um erro foi detectado.	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 118).

Status do indicador luminoso de modo

Modo transferência



A luz de modo ilumina o modo de captura ativo no seletor de Modo. É fácel ver em que estado a câmera está.

Status	Causa	Solução
O indicador luminoso de modo está aceso: verde no modo automático e e branco em todos os outros modos.	A câmera está ligada e pronta para tirar uma foto ou gravar um vídeo.	A câmera está funcionando normalmente.
O indicador luminoso de modo não acende, e a câmera não funciona.	A câmera não está ligada.	Ligue a câmera. (página 6).
	A pilha está descarregada.	Recarregue a pilha (página 91) ou instale pilhas novas (página 4).
	O botão de modo estava na posição On (Ligado) quando as pilhas foram recolocadas.	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente.

Status	Causa	Solução
O indicador luminoso de modo está piscando.	A câmera foi desligada quando uma foto estava sendo processada e salva.	A câmera está funcionando normalmente. O processamento é concluído antes do desligamento.
		Não retire o cartão enquanto o indicador luminoso estiver piscando.
	A câmera foi ligada e está executando uma	A câmera está funcionando normalmente.
	verificação automática.	Comece a tirar fotos quando o indicador luminoso parar de piscar.
	A temperatura interna da câmera está muito alta para que ela possa funcionar.	Deixe a câmera desligada por alguns minutos e depois ligue-a novamente. Se a mensagem reaparecer, entre em contato com o Atendimento ao cliente (página 118).
	A pilha está com pouca carga ou descarregada.	Recarregue a pilha (página 91) ou instale pilhas novas (página 4).
	A câmera está conectada ao computador, e a conexão USB está ativa.	A câmera está funcionando normalmente.

11 Como obter ajuda

Links da Web úteis

Ajuda sobre a câmera	www.kodak.com/go/dx6490support
Ajuda sobre o sistema operacional Windows e como trabalhar com fotos digitais	www.kodak.com/go/pcbasics
Para fazer o download do software e firmware mais recente da câmera	www.kodak.com/go/dx6490downloads
Para otimizar a impressora de forma a obter cores mais vibrantes e fiéis à realidade	www.kodak.com/go/onetouch
Para obter suporte para câmeras, software, acessórios, etc.	www.kodak.com/go/support
Para comprar acessórios da câmera	www.kodak.com/go/dx6490accessories
Para registrar sua câmera	www.kodak.com/go/register
Para ver os tutoriais on-line	www.kodak.com/go/howto

Ajuda neste Guia do usuário

Consulte Solução de problemas, página 99, para obter ajuda relativa aos problemas que possa ter com sua câmera, com as conexões entre a câmera e o computador ou com cartões SD/MMC. Consulte a página 87 para obter ajuda com a estação para câmera EasyShare 6000.

Ajuda do software

Clique no botão Ajuda do software Kodak EasyShare.

Atendimento ao cliente por telefone

Se tiver dúvidas referentes à operação do software ou da câmera, você poderá falar diretamente com um representante do atendimento ao cliente.

Antes de ligar
O Conecte a câmera ou a estação para câmera ao computador.
O Fique próximo ao computador.
O Tenha as seguintes informações em mãos:
Sistema operacional
Velocidade do processador (MHz)
Modelo do computador
Quantidade de memória (MB)
Mensagem de erro exata recebida
Versão do CD do software Kodak EasyShare
Número de série da câmera

Números de telefone

Alemanha	069 5007 0035
Austrália	1800 147 701
Áustria	0179 567 357
Bélgica	02 713 14 45
Brasil	0800 150000
Canadá	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Cingapura	800 6363 036
Coréia	00798 631 0024
Dinamarca	3 848 71 30
Espanha	91 749 76 53
Estados Unidos	1 800 235 6325
Filipinas	1 800 1 888 9600
Finlândia	0800 1 17056
Fora dos Estados Unidos	585 726 7260
França	01 55 1740 77
Grécia	00800 441 25605
Holanda	020 346 9372
Hong Kong	800 901 514
Índia	91 22 617 5823
Irlanda	01 407 3054
Itália	02 696 33452
Noruega	23 16 21 33

Nova Zelândia	0800 440 786
Portugal	021 415 4125
Reino Unido	0870 243 0270
Suécia	08 587 704 21
Suíça	01 838 53 51
Tailândia	001 800 631 0017
Taiwan	0 080 861 008
Número de fax internacional	+44 131 458 6962
Número internacional	+44 131 458 6714

 $\label{lem:para_obter_lists} Para\ obter\ lists a mais\ atualizadas,\ visite: \\ http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml$

12 Apêndice

Especificações da câmera

Câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490				
Modos de cores		Cor saturada, cor neutra, preto e branco, sépia		
Comunicação com o computador		USB, com cabo USB, estação para câmera ou estação impressora EasyShare 6000		
Dimensões	Largura	9,96 cm		
	Profundidade	8,12 cm		
	Altura	7,99 cm		
Peso		310 g sem pilha nem cartão		
Medida de exposição		Padrões múltiplos, ação central, EA pontual; TTL-AE com modos de programa; EA bloqueada em modo estático; EA contínua em modo vídeo, visualização		
Flash externo		Máximo 500 V; sinal ativado em sincronia com a liberação do obturador		
Formato de	Estático	JPEG/EXIF v2.2 Exif Print		
arquivo	Vídeo	formato de arquivo .mov, QuickTime		
	Áudio	G.711		

121

Câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490				
Flash	Modos	Automático, Enchimento, Redutor de olhos vermelhos, Desligado		
	Alcance	Grande-angular: 0,6 - 4,9 m, ISO 140 Telefoto: 1,0 - 4,2 m, ISO 200		
	Tempo de carregamento	Menos de 7 segundos com pilha totalmente carregada		
Área do foco		Várias áreas, foco de ponto central Alta velocidade, foco automático com pouca luminosidade: sistema híbrido de foco automático (FA) com TTL e sensor externo passivo		
Sensor de imagem		CCD com transferência de entrelinha de 1/2,5 pol., proporção de 4:3, RGB Bayer CFA, 4,0 M pixels efetivos		
Velocidade ISO	Automático Manual	100 - 200 80, 100, 200, 400, 800		
Lente	Tipo	Vidro de qualidade óptica, 7 grupos/11 elementos (3 lentes esféricas)f/2,8 - f/3,7		
	Prioridade de abertura EA	f/2,8 - f/8 (em grande-angular)		
	Distância focal	38 - 380 mm (equivalente a 35 mm)		

Câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490				
	Distância do foco	Grande-angular padrão: 60 cm ao infinito		
		Telefoto padrão: 2 m ao infinito		
		Grande-angular em close-up: 12 cm a 7 cm		
		Telefoto em close-up: 1,2 m a 2,1 m		
		Grande-angular e Telefone em infinito: 20 m a infinito		
Tela de cristal líquido (visores eletrônico e de cristal líquido não-simultâneos)		5,59 cm, colorido, 640 x 240 (153 k) pixels. Taxa de visualização: 28 qps		
Temperatura de	e operação	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)		
Armazenamento	o de fotos/vídeos	16 MB internos; cartão SD ou MMC opcional		
Resolução em	Ótima ★★★	2304 x 1728 (4 M) pixels		
pixels	Ótima (3:2) ★★★	2304 x 1536 (3,5 M) pixels		
	Muito boa ★★	1656 x 1242 (2,1 M) pixels		
	Boa ★	1200 x 900 (1,1 M) pixels		
Alimentação	Pilha, íon de lítio recarregável de 3,7 V	1700 mAh (recomendada, fornecida com a câmera); 1050 mAh (opcional)		
	Adaptador de CA	5V CC (fornecido com a estação para câmera 6000)		
Cronômetro int	erno	10 segundos		
Encaixe para tri	pé	Sim		
Saída de vídeo	_	NTSC ou PAL (selecionável)		
Resolução de vídeo		320 x 240 pixels, 24 qps		

Câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490			
Visor eletrônico (visor de cristal líquido e visor eletrônico não-simultâneos) 1,12 cm, colorido, 800 x 225 (180 pixels. Taxa de visualização: 28 qp.			
Controle do branco	Automático, Luz do dia, Tungstênio e Fluorescente		
Zoom (captura estática)	10X ótico, 3X digital (30X total)		

Configurações originais de fábrica

Recurso	Configuração de fábrica
Modo de cores	Cor saturada
Foco automático contínuo (captura de vídeo)	Ativado
Data/hora	2003/01/01; 12:00
Marcador de data/hora	Desativado
Quantidade de impressão padrão	1
Visor	Visor eletrônico, modos de captura; visor de cristal líquido, modo Revisão
Iniciação de zoom digital	Pausar
Compensação de exposição	0.0
Modo de medida de exposição	Padrões múltiplos
Flash	Automático: Automático, Esporte, Retrato, Noite, PASM
	Desligado: Vídeo, Seqüência rápida
Área do foco	Várias áreas

Recurso	Configuração de fábrica
Armazenamento de imagens	Automático
ISO	Automático
Idioma	Inglês
Modo Manual (PASM)	Modo Programa (P)
Sensor de orientação	Ativado
Qualidade da foto	Ótima ★★★
Visualização ao vivo	Ativado
Som do disparador	Ativado
Intervalo da apresentação de slides	5 segundos
Ciclo da apresentação de slides	Desativado
Local de armazenamento	Automático
Exibição da data do vídeo	Nenhuma
Saída de vídeo	NTSC
Equilíbrio do branco	Automático

Atualização do software e do firmware

Faça o download das últimas versões do software incluído no CD do software Kodak EasyShare e do firmware da câmera (o software executado na câmera). Visite www.kodak.com/go/dx6490downloads.

Dicas, segurança e manutenção

- O Siga sempre as precauções básicas de segurança. Consulte o folheto "Instruções de segurança importantes" fornecido com a câmera.
- O Evite que produtos químicos, como loção bronzeadora, entrem em contato com a superfície pintada da câmera.
- O Se a câmera tiver sido exposta a chuva intensa ou se você suspeitar que houve penetração de água, desligue-a e retire as pilhas e o cartão. Deixe todos os componentes secarem naturalmente durante pelo menos 24 horas antes de voltar a utilizar a câmera. Se isso não resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente (consulte a página 118).
- O Limpe a lente, o visor eletrônico e a tela de cristal líquido:
 - 1 Sopre suavemente a lente, o visor eletrônico ou a tela de cristal líquido para remover o pó e a sujeira.
 - 2 Passe suavemente na lente, no visor eletrônico ou na tela de cristal líquido um pano macio que não solte fiapos ou um papel para limpeza de lente sem produtos de limpeza.

Não use soluções de limpeza, a menos que tenham sido desenvolvidas especialmente para lentes de câmera. Não passe papel para limpar lente de óculos com produtos químicos na lente, no visor eletrônico ou na tela de cristal líquido. Isso pode arranhar a lente.

- O Limpe a parte externa da câmera passando um pano seco e limpo. Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou fortes ou solventes orgânicos na câmera ou em suas peças.
- O Conecte o tripé diretamente à câmera, não à estação para câmera.

- Para obter informações sobre descarte ou reciclagem da câmera digital, entre em contato com as autoridades locais. Nos Estados Unidos, visite o site da Electronics Industry Alliance na Web, www.eiae.org, ou o site da Kodak, www.kodak.com/go/dx6490support.

Capacidade de armazenamento

Os tamanhos dos arquivos podem variar em função do conteúdo da cena. Você pode armazenar um número maior ou menor de fotos e vídeos. Adquira acessórios em um revendedor de produtos Kodak ou no site www.kodak.com/go/dx6490accessories.

Capacidade de armazenamento de fotos

	Número de fotos				
	Ótima (3:2) Muito boa Boa				
	***	***	**	\star	
16 MB de memória interna	10	12	18	30	
16 MB SD/MMC	12	14	21	35	
32 MB SD/MMC	24	29	42	70	
64 MB SD/MMC	48	59	85	140	
128 MB SD/MMC	96	119	170	280	
256 MB SD/MMC	192	239	341	560	

Capacidade de armazenamento de vídeo

	Minutos/segundos de vídeo
16 MB de memória interna	52 s
16 MB SD/MMC	1 min
32 MB SD/MMC	2 min
64 MB SD/MMC	4 min
128 MB SD/MMC	8 min
256 MB SD/MMC	16 min, 5 s

Localização de fotos e vídeos em um cartão


As fotos armazenadas em cartões SD/MMC utilizam o padrão DCF (Digital Camera Format, Formato de câmera digital) aceito por muitos fabricantes de câmeras. Esse padrão permite utilizar o cartão em várias câmeras diferentes. Se você utilizar um leitor de cartões para recuperar arquivos, a descrição a seguir da estrutura de arquivos no cartão poderá ser útil.

Pasta MISC — contém os arquivos de pedidos criados quando você usa o recurso Compartilhar para marcar arquivos para impressão, envio por e-mail ou como favoritos; além disso, contém o catálogo de endereços e nomes de álbuns copiados do computador.

Pasta SYSTEM — criada e utilizada na atualização do firmware da câmera.

Pasta DCIM — pasta raiz que contém a pasta 100K6490. Sempre que você ligar a câmera ou inserir outro cartão, todas as pastas vazias existentes na pasta DCIM serão removidas.

subpasta 100K6490 — inicialmente contém todas as fotos e vídeos do cartão. Os marcadores de álbum são armazenados com a foto ou vídeo.

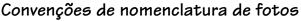

- As fotos são nomeadas como 100_nnnn.JPG e numeradas na ordem em que foram tiradas. A primeira foto é chamada 100_0001.JPG; o maior número permitido é 100_9999.JPG.
- O Quando um cartão contiver uma foto chamada 100_9999.JPG na pasta \DCIM\100K6490, as fotos subseqüentes aparecerão em uma nova pasta \DCIM\100K6490), começando pela foto 101_0001.JPG.
- Mesmo se você transferir fotos para o computador ou excluí-las da câmera, a câmera continuará utilizando os números consecutivos em todas as fotos subseqüentes. Por exemplo, se a última foto tirada foi a 100_0007.JPG e você a excluiu, a próxima foto será a 100_0008.JPG.
- Quando outro cartão for inserido na câmera, o número da próxima foto será definido aumentando-se o número da última foto tirada pela câmera ou o número mais alto de foto existente na pasta.
- O Se você utilizar o cartão em outra câmera que não a câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490 e o fabricante dessa câmera aderir a esse padrão de estrutura de arquivos, a pasta \DCIM conterá uma pasta nomeada por essa câmera. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha essa câmera.

Seqüência de fotos

Quando uma seqüência de fotos é iniciada, a letra "B" substitui o sublinhado no nome do arquivo. Quando uma seqüência de fotos é iniciada ou finalizada, o segundo dígito à esquerda do decimal é acrescido de uma unidade.

Imagem	Modo	Nome do arquivo	Imagem	Modo	Nome do arquivo
1	Estático	100_0001.JPG	4	Seqüência rápida(1/2)	100B00 2 0.JPG
2	Seqüência rápida (1/2)	100 B 00 1 0.JPG	5	Seqüência rápida (2/2)	100B0021.JPG
3	Seqüência rápida (2/2)	100B0011.JPG	6	Estático	100_00 3 0.JPG

Recursos para economizar energia

Se não houver atividade por	A câmera	Para ligá-la novamente
15 segundos	desligará o visor eletrônico	Olhe através do visor.
1 minuto	desligará a tela eletrônico/de cristal líquido	Pressione o botão OK.
8 minutos	entrará no modo de desligamento automático e apagará o indicador luminoso de modo	Pressione qualquer botão (ou insira/retire um cartão).
3 horas	será desligada	Coloque o botão de modo na posição Off (Desligado) e ligue a câmera novamente.

Conformidade e recomendações da FCC

Câmera digital com zoom Kodak EasyShare DX6490 Testado para verificação da conformidade com os padrões FCC. PARA USO DOMÉSTICO OU EM ESCRITÓRIO

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter mais sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não forem expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface revestidos ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação desse produto, esses deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

İndice remissivo

A	desligamento
abertura, modo PASM, 20	automático, 130
abrir flash, 27	estação para câmera, 89
acessório personalizado, 88	ligar/desligar, iv
acessório universal, 88	alteração
acessórios	configurações do modo
adaptador de CA, câmera, 97	PASM, 21
cartão SD/MMC, 12	local de armazenamento, 13
como comprar, 117	alto-falante, vi
estação impressora, 86	ampliar foto, 58
estação para câmera, 87	apresentação de slides
flash externo, 30	alteração do tempo de
pilha, 16	exibição, 62
Adaptador de CA, 89, 97	ciclo contínuo, 62
AF contínuo, 50	exibição na câmera, 61
ıjuda	exibição na televisão, 63
estação para câmera, 95	problemas, 104
links na Web, 117	área, foco, 41
suporte, 117	arquivo LeiaMe, 99
suporte técnico, 117	atendimento ao cliente, 118
álbuns, marcação	atualização de software,
fotos, 44	firmware, 126
no modo rever, 60	automático
vídeos, 52	desligamento, 130
alimentação	flash, 27
câmera 6	foco contínuo 50

indicador de	botão Delete (Excluir), iv
foco/exposição, 17	botão i (status), 9
marcas de enquadramento	botão OK, iv
do foco, $2\overline{4}$	botão review (rever), iv, 55
modo para tirar fotos, 18	botão Share (Compartilhar), 67
,	botão VE/LCD, iv
В	,
boa, qualidade, 35	C
botão	cabo
abrir flash, vi, 27	alimentação, estação para
close-up/paisagem, vi, 23	câmera, 89
cronômetro	áudio/vídeo, 2, 63
interno/seqüência	USB, 2, 85, 89
rápida, vi, 31, 32	capacidade de
Delete (Excluir), iv	armazenamento, 127
delete (excluir), 25	carregamento
flash, vi, 27	cartão SD/MMC, 12
Liga/Desliga, iv	da pilha com a estação para
menu, iv	câmera, 91
obturador, iii, vi	luzes da estação para
review (rever), iv, 55	câmera, 91
Share (Compartilhar), iv, 67	luzes, carregador da
status, iv, 9	bateria, 3
VE/LCD, iv	pilha com o carregador, 3
zoom, iv, 26	software, 83
botão de grande-angular, iv	cartão MMC, inserção, 12
botão de modo, iv, 18	cartão removível, 12
botão de paisagem, vi	,
hotão de telefoto, iv	

cartão SD/MMC	como tirar fotos, 17
capacidade de	computador
armazenamento, 127	conexão da câmera, 85
configuração do local de	conexão da estação para
armazenamento, 13	câmera, 89
formatação, 79	conexão, problemas, 105
impressão, 86	instalação do software, 83
inserção, 12	requisitos do sistema, 81
local do slot, v	transferência para, 85, 93
nomes de arquivo, 129	condições de iluminação, uso de
resolução de	equilíbrio do branco, 36
problemas, 108	conector de flash externo, v
cartão, memória, 129	conexão
cenas distantes, 23	da câmera ao
central	computador, 85
ponto/ação, 40	da câmera com a estação
centro	para câmera, 90
área, 41	estação para câmera, 89
close-up	resolução de
botão, vi	problemas, 105
cenas, 23	configuração
distâncias, 23	cronômetro interno, 31, 53
colocação	data e hora, 7
pilha, 4	duração de vídeo, 51
como gravar vídeos, 47	flash, 27
como imprimir	idioma, 78
este guia do usuário, 1	local de armazenamento, 13
como ligar e desligar a	modo para tirar fotos, 18
câmera, 6	opções de PASM, 21

qualidade da foto, 35	D
resolução, 35	data
saída de vídeo, 78	configuração, 7
configuração da qualidade, 35	exibição no vídeo, 65
conformidade canadense, 131	impressão nas fotos, 45
conformidade com a FCC, 131	descarte, reciclagem, 127
conteúdo do pacote	dicas
estação para câmera, 87	arquivo LeiaMe, 99
contéudo do pacote	manutenção, segurança, 126
câmera, 2	orientações sobre pilhas, 16
conteúdo, pacote	disparador
câmera, 2	desligar o som, 77
estação para câmera, 87	dispositivo de vídeo externo
controle do branco, 36	configuração de saída de
copiar fotos	vídeo, 78
do cartão para a	exibição de fotos e
memória, 64	vídeos, 63
para o computador com a	distâncias
câmera, 85	flash, 27
para o computador com a	fotos de close-up, 23
estação para câmera, 93	download de fotos, 85, 93
cor neutra, modo, 38	
cor saturada, modo, 38	E
cronômetro interno	encaixe para tripé, vi
com fotos, 31	encerramento, automático, 130
com vídeos, 53	enquadramento de fotos, 24
luz, iii	entrada de CC, v, 97
cronômetro, intervalo do	envio de fotos e vídeos por
obturador, 31, 53	e-mail, 69

especificações	execução da apresentação de
câmera, 121	slides, 61
estação para câmera, 96	exibição
estação	foto ampliada, 58
câmera, 87	foto depois de tirada, 25, 55
impressora, 86	informações sobre a
estação impressora, 86	câmera, 80
estação para câmera	informações sobre
acessórios, 88	foto/vídeo, 65
carregamento da pilha, 91	vídeo após gravação, 48
compatibilidade com a	exposição
câmera, 97	compensação, modo
conector na câmera, vi	PASM, 20
conexão, 89	medida de, 40
conteúdo do pacote, 87	exposure
encaixe da câmera, 90	compensation, all modes, 22
especificações, 96	
instalação do acessório	F
personalizado, 88	FA, contínuo, 50
revisão de fotos, 94	favoritos, marcação, 70
solução de problemas, 95	firmware
status das luzes, 92, 93	atualização, 126
exclusão	versão, 80
durante a visualização	flash
rápida, 25, 48	alcance, 27
fotos/vídeos, 57	alteração de
fotos/vídeos protegidos, 59	configurações, 27
por formatação, 79	botão de abrir, vi
1 3, //	comportamento do ícone, 28
	*

configurações por modo, 29	impressão de datas, 45
externo, v, 30	impressão de marcadas, 68
unidade, iii	localização no cartão, 128
flash de enchimento, 27	marcação, 44, 60, 68
flash externo, 30	nomeação de arquivos, 129
flash retrátil, 27	proteção, 59
foco	qualidade, configuração, 35
área do, 41	revisão, 55
distâncias,	revisão, estação para
especificações, 123	câmera, 94
marcas de	tirar, modos de, 18
enquadramento, 24	transferência com a
suave, 42	câmera, 85
formatação, memória	transferência com a estação
interna/cartão, 79	para câmera, 93
formatos de arquivo, 121	verificação de
fotos	configurações, 11
ampliação, 58	verificação do local, 14
capacidade de	fotos em exteriores, 36
armazenamento, 127	fotos em interiores, luz de
como tirar, 17	tungstênio, 36
cópia, 64	fotos em tom sépia, 38
envio por e-mail de	fotos preto-e-branco, 38
marcadas, 69	
exclusão, 57	Н
exibição de várias fotos, 56	hora, configuração, 7
exibição na televisão, 63	
impressão, 86	

I	instalação
ícones	acessório personalizado, 88
botão de modo, 18	cartão SD/MMC, 12
flash, 28	pilha, 4
menu Compartilhar, 67	software, 83
menu configuração, 73	
menu rever, 58	J
modos para tirar fotos, 18	joystick, iv
idioma, configuração, 78	
impressão	L
alteração da quantidade	lente
padrão, 74	limpeza, 126
cópias de 10 x 15 cm, 35	local, iii
de um cartão, 86	proteção ao rever, 66
fotos, 86	lentes
fotos marcadas, 68, 86	especificações, 122
otimização da	limpeza da câmera, lente, 126
impressora, 117	lixeira, exclusão, 25, 48
sem um computador, 86	LTela LCD
solicitação on-line, 86	alteração da exibição, 8
impressões on-line,	luz de modo, iv, 114
solicitação, 86	luz de tungstênio, 36
indicador FA/EA, 17	luz de vídeo, iii
informações	luz fluorescente, 36
sobre a câmera, 80	luzes
sobre fotos/vídeos, 65	carregador da pilha, 3
informações	estação para câmera, 92, 93
regulamentares, 131	modo da câmera, 114

M	mensagens de erro, 109
Macintosh	menu
instalação do software, 83	botão, iv
requisitos do sistema, 82	modo Compartilhar, 67
manutenção, câmera, 126	modo de configuração, 73
marcação	modo de vídeo, 49
favoritos, 70	modo rever, 58
para álbuns, 44, 52, 60	modos estáticos, 33—34
para e-mail, 69	menu de armazenamento de
para impressão, 68	imagens, 13
quando marcar, 67	microfone, localização, iii
medição de luz por matriz, 40	modes, picture taking
medida, de exposição, 40	menu options, 33—34
memória	modo de configuração, 73
capacidade de	modo de cores, 38
armazenamento, 127	modo de espera, 130
cartão removível, 13	modo de seqüência rápida, 32
configuração do local de	modo esporte, 18
armazenamento, 13	modo manual, 20
inserção do cartão, 12	modo noite, 18
interna, 13	modo PASM
memória interna	no botão de modo, 18
capacidade de	opções de tela, 20
armazenamento, 127	redefinição para valores
configuração do local de	padrão, 43
armazenamento, 13	uso, 21
formatação, 79	verificação de
resolução de	configurações, 10
problemas, 108	visão geral, 19

modo prioridade de	problemas, 100
abertura, 19	velocidades, disponíveis, 18
modo prioridade de	OK
obturador, 19	botão, iv
modo programa, 19	olho vermelho, flash, 27
modo retrato, 18	orientações, pilhas, 16
modos para tirar fotos	ótima/ótima (3 por 2),
desligar a descrição, 77	qualidade, 35
PASM, 19	_
vídeo, 47	P
modos, para tirar fotos	padrão
configurações do flash, 29	configurações originais, 124
velocidades disponíveis do	quantidade de impressão, 74
obturador, 18	padrões múltiplos, 40
visão geral, 18	paisagem, 23
monitor, requisitos, 81	PAL, configuração de saída de
muito boa, qualidade, 35	vídeo, 78
	pasta DCIM, cartão, 128
N	pasta MISC, cartão, 128
nitidez, configuração, 42	pasta SYSTEM, cartão, 128
nomes de arquivo, cartão, 129	pastas, cartão, 128
NTSC, configuração de saída de	personalização de configurações
vídeo, 78	da câmera, 73
	pescoço, tira, 5
0	pilha
obturador	capacidade, 15
botão, vi	carregamento, 4
intervalo do cronômetro	carregamento com o
interno, 31, 53	carregador, 3

carregar com a estação para	revisão de fotos
câmera, 91	à medida que são tiradas, 25
como ampliar a duração, 16	ampliação, 58
duração esperada da	apresentação de slides, 61
carga, 15	estação para câmera, 94
localização da porta, vi	exclusão, 57
segurança, 16	opções de menu, 58
tipos para troca, 15	proteção, 59
pilhas Ni-MH, 87	sem a objetiva estendida, 66
proporção (3 por 2), 35	tela da câmera, 55
proteção de fotos e vídeos, 59	várias fotos, 56
	revisão de vídeos
R	à medida que são
reciclagem, descarte, 127	gravados, 48
redefinir, configurações de	apresentação de slides, 61
PASM para valores	estação para câmera, 94
padrão, 43	exclusão, 57
relógio, configuração, 7	opções de menu, 58
reprodução de vídeo, 56	proteção, 59
requisitos do sistema	tela da câmera, 55
Macintosh, 82	ruído, evitar grvação de
Windows, 81	áudio, 50
resolução	
configuração, 35	S
configurações de	saída de A/V, v, 63, 78
qualidade, 123	segurança
vídeo, 123	câmera, 126
retornar ao menu anterior, 74	pilha, 16
retorno ao menu anterior, 74	

seletor	suporte por telefone, 119
alteração de configurações	suporte, técnico, 118
de PASM, 21	•
localização, iii	T
sensor de orientação, 46	tamanho do arquivo,
sensor, imagem, 122	configuração, 35
serviço e suporte, 118	tampa da lente, 5
sites da Kodak na Web, 117	tela de cristal líquido, iv
software	tela de exibição, alteração, 8
atualização, 126	telas da câmera
como obter ajuda, 117	ícones de status, 9—11
instalação, 83	mensagens de erro, 109
software EasyShare, 81	revisão de fotos/vídeos, 55
software Kodak EasyShare	telas, câmera
atualização, 12Ġ	visor eletrônico ou de cristal
como obter ajuda, 117	líquido, iv, 8
instalação, 83	televisão, apresentação de
solução de problemas	slides, 63
câmera, 99	tempo limite, telas, 8
estação para câmera, 95	tira de pescoço, colocação, iv
som, disparador, 77	tira de pescoço, fixação, 5
status	transferência
botão, iv, 9	com a câmera, 85
local de armazenamento, 14	com a estação para
luz de modo da câmera, 114	câmera, 93
luzes da estação para	
câmera, 92, 93	
verificação na tela, 9	
suave, foco, 42	

vídeos
capacidade de
armazenamento, 127
como gravar, 47
configuração da duração, 51
cópia, 64
eliminação do ruído da
câmera, 50
envio por e-mail de
marcados, 69
exclusão, 57
exibição da data, 65
exibição na televisão, 63
localização no cartão, 128
marcação para álbuns, 52
modo, 18
nomeação de arquivos, 129
proteção, 59
revisão, 55, 56
revisão, estação para
câmera, 94
transferir para o
computador, 85, 93
verificação de
configurações, 11
verificação do local, 14
visão frontal
câmera, iii

Índice remissivo

visão geral
modo PASM, 19
modos para tirar fotos, 18
visão inferior, câmera, vi
visão superior, câmera, vi
visão traseira, câmera, iv
visões gerais da câmera, iii—vi
visões laterais, câmera, v
visualização rápida
desativação, 75
utilização, 25, 48

W
Windows
instalação do software, 83
requisitos do sistema, 81

Z
zoom
botão, iv
digital, 26, 76
óptico, estático, 26
óptico, vídeo, 48
zoom digital
alteração, 76
utilização, 26
zoom digital avançado, 26, 76
zoom óptico, 26, 48